privileg

KLM1601S

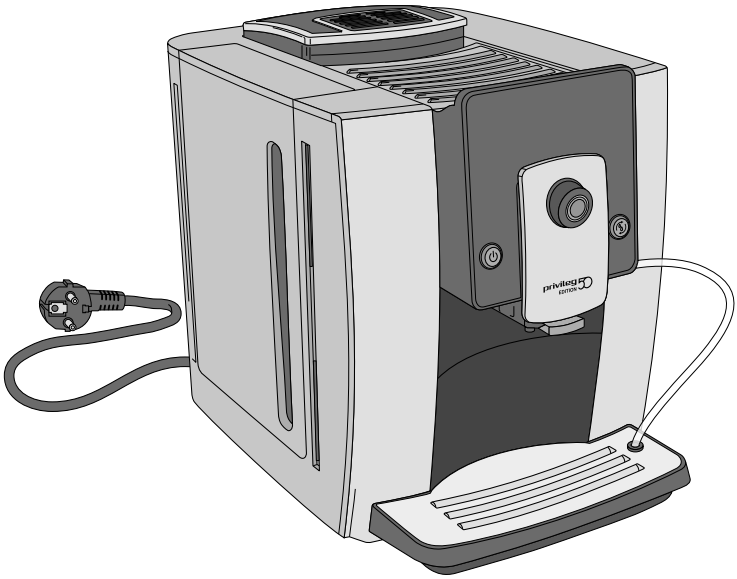

Gebrauchsanleitung

Kaffeevollautomat

Anleitung-Nr.: 92520
Artikel-Nr.: 721369
HC 20140723
Nachdruck, auch auszugsweise, nicht gestattet!

Inhaltsverzeichnis

Informationen und Hinweise 4
Bevor Sie das Gerät benutzen 4
Bestimmungsgemäßer Gebrauch 4

Lieferumfang / Geräteteile 5
Das Gerät 5
Das Bedienfeld 6
Mitgeliefertes und optionales Zubehör 7

Für Ihre Sicherheit 8
Verwendete Symbole 8
Verwendete Signalwörter 8
Sicherheitshinweise 8

Erstinbetriebnahme 17
Geeigneten Aufstellungsort finden 17
Gerät vorbereiten 18

Bedienung 21
Einschalten 21
Einstellungen für Zubereitungsschritte anpassen 21
Milchaufschäum-Funktion einrichten 22
Kaffee aus Kaffeebohnen zubereiten 25
Kaffee aus Kaffeepulver zubereiten 27
Cappuccino und Latte Macchiato zubereiten 29
Heiße Milch zubereiten 31
Heißen Milchschaum zubereiten 32
Heißwasser zubereiten 34
Ausschalten 36
Sofortabschaltung im Notfall 36

Kaffeevollautomat programmieren 37
Menü aufrufen 37
Automatische Abschaltfunktion 37
Stärke-Einstellungen für Kaffee ändern 38
Mahlgrad-Einstellung ändern 38
Kaffeestärke ändern 39
Wasseranteil ändern 40
Heißgetränke programmieren 40
Cappuccino 41
Coffee Latte 41

Milk/Cream ... 41
Hot Water ... 42
Long Coffee ... 42
Espresso ... 42
Wasserhärte ermitteln und einstellen ... 43
Wasserhärte ermitteln ... 43
Wasserhärte einstellen ... 43
Menü verlassen ... 44

Weitere Funktionen ... 45
Sprache ändern ... 45
Tassen vorwärmen ... 45
Öko-Einstellung ... 46
Auf Werkseinstellungen zurücksetzen ... 46
Allgemeine Informationen ... 47
Transport vorbereiten ... 48

Reinigen und entkalken ... 50
Oberflächen reinigen ... 51
Tresterbehälter und Abtropfschale ausleeren und reinigen ... 51
Wassertank reinigen ... 52
Milchaufschäumer und Milchbehälter reinigen ... 53
Reinigungsprogramme durchführen ... 55
Milchsystem spülen ... 55
Brüheinheit spülen ... 56
Kaffeevollautomaten entkalken ... 58
Entkalkungsprozess manuell durchführen ... 60
Entkalkungsprogramm durchführen ... 62

Probleme – Ursachen – Abhilfen ... 64

Wichtige Display-Anzeigen ... 66

Unser Service ... 69

Stichwortverzeichnis ... 70

Umweltschutz leicht gemacht ... 72
Verpackung entsorgen ... 72
Altgerät entsorgen ... 72

Technische Daten ... 72

Informationen und Hinweise

Bevor Sie das Gerät benutzen

Prüfen Sie vor jedem Gebrauch, ob das Gerät oder die Netzanschlussleitung Schäden aufweisen. Sollten Sie Schäden feststellen, schalten Sie es nicht ein, sondern benachrichtigen Sie unsere Bestellannahme.

Lesen Sie die Sicherheitshinweise und die Gebrauchsanleitung aufmerksam durch, bevor Sie Ihr Gerät benutzen. Nur so können Sie alle Funktionen sicher und zuverlässig nutzen.

Bewahren Sie die Gebrauchsanleitung gut auf und geben Sie sie an einen möglichen Nachbesitzer weiter. Die Gebrauchsanleitung basiert auf den in der Europäischen Union gültigen Normen und Gesetzen. Beachten Sie im Ausland auch landesspezifische Richtlinien und Gesetze!

- Prüfen Sie, ob die Lieferung vollständig ist.
- Kontrollieren Sie, ob das Gerät Transportschäden aufweist.
- Sollte die Lieferung unvollständig sein oder Transportschäden aufweisen, nehmen Sie das Gerät nicht in Betrieb. Wenden Sie sich an unsere Bestellannahme.

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Mit dem Kaffeevollautomaten können Sie haushaltsübliche Mengen Kaffee oder Espresso zubereiten, Milch aufschäumen und heißes Wasser zubereiten. Sie können wahlweise Kaffeebohnen oder Kaffeepulver verwenden.
Das Gerät ist ausschließlich für den Privatgebrauch bestimmt und nicht für den gewerblichen Betrieb ausgelegt.
Der Gebrauch ist vorgesehen:

- im Privathaushalt
- in Räumen, die als Küchen für das Personal von Geschäften, Büros und anderen Arbeitsbereichen eingerichtet sind
- in landwirtschaftlichen Betrieben
- für Kunden in Hotels und Motels, Zimmervermietungen und anderen Übernachtungseinrichtungen.

Verwenden Sie das Gerät nur wie in dieser Gebrauchsanleitung beschrieben. Jede andere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß und kann zu Sachschäden oder sogar zu Personenschäden führen. Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch nicht-bestimmungsgemäßen Gebrauch entstanden sind.

Lieferumfang / Geräteteile

Das Gerät

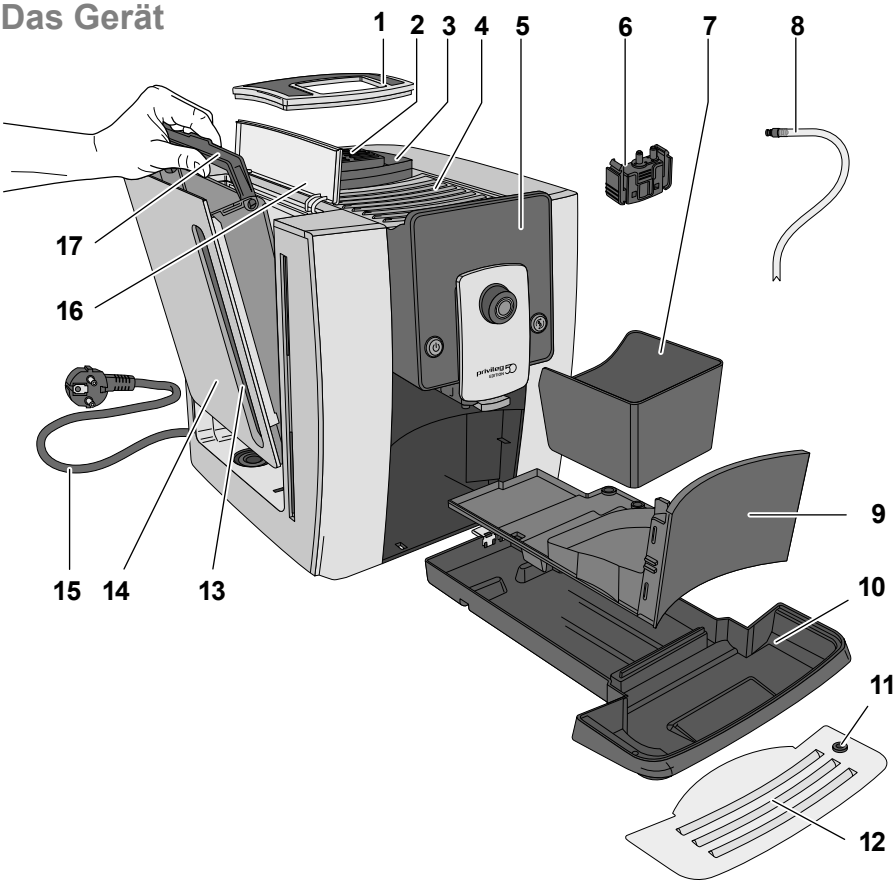

1 Abdeckung Kaffeebohnenbehälter
2 Kaffeepulverschacht
3 Kaffeebohnenbehälter
4 Warmhalteplatte
5 Bedienblende
6 Milchaufschäumer
7 Trester-Behälter (Kaffeesatzbehälter)
8 Milchschlauch (lang)
9 Abtropfschalenaufsatz
10 Abtropfschale
11 Halterung vom Milchschlauch
12 Abtropfgitter
13 Sichtfenster für Wasserfüllstand
14 Wassertank
15 Netzkabel mit Netzstecker
16 Wassertankdeckel
17 Wassertankhenkel

Das Bedienfeld

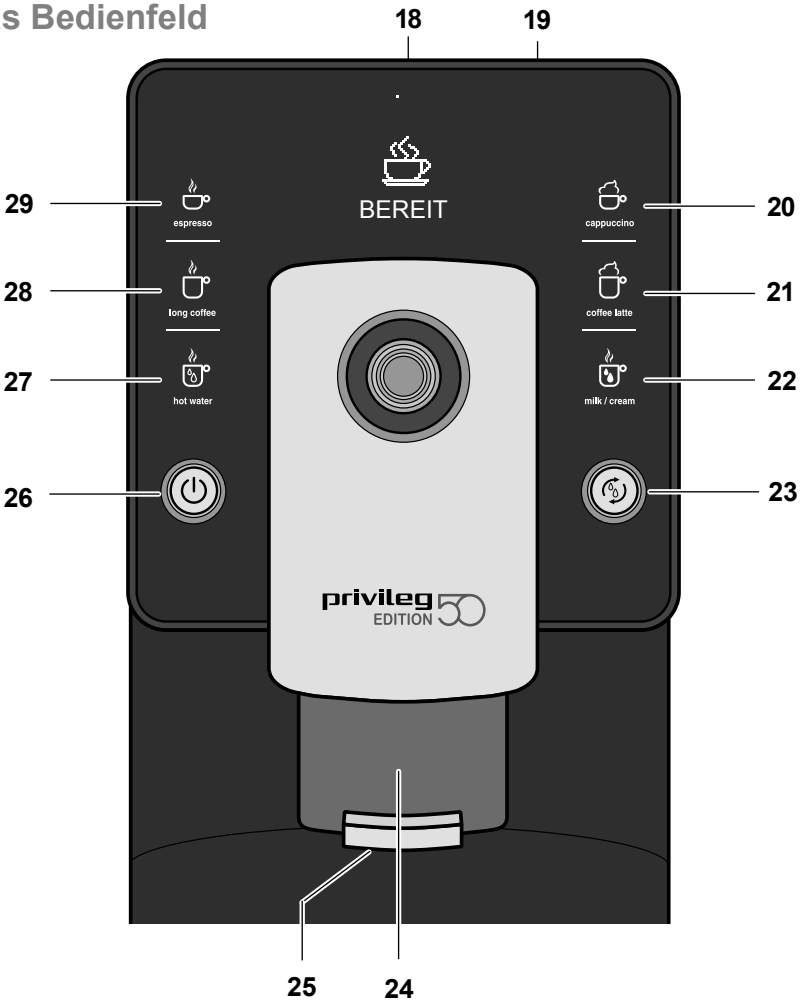

18 Display
19 Drehschalter
20 Symbol „cappuccino“ für Cappuccino
21 Symbol „coffee latte“ für Milchkaffee
22 Symbol „milk/cream“ für heiße Milch/Milchschaum
23 Reinigungstaste
24 Ausgabeeinheit (höhenverstellbar)
25 Auslauf
26 Taste Ein/Aus
27 Symbol „hot water“ für heißes Wasser
28 Symbol „long coffee“ für großen Kaffee
29 Symbol „espresso“ für Espresso

Mitgeliefertes und optionales Zubehör

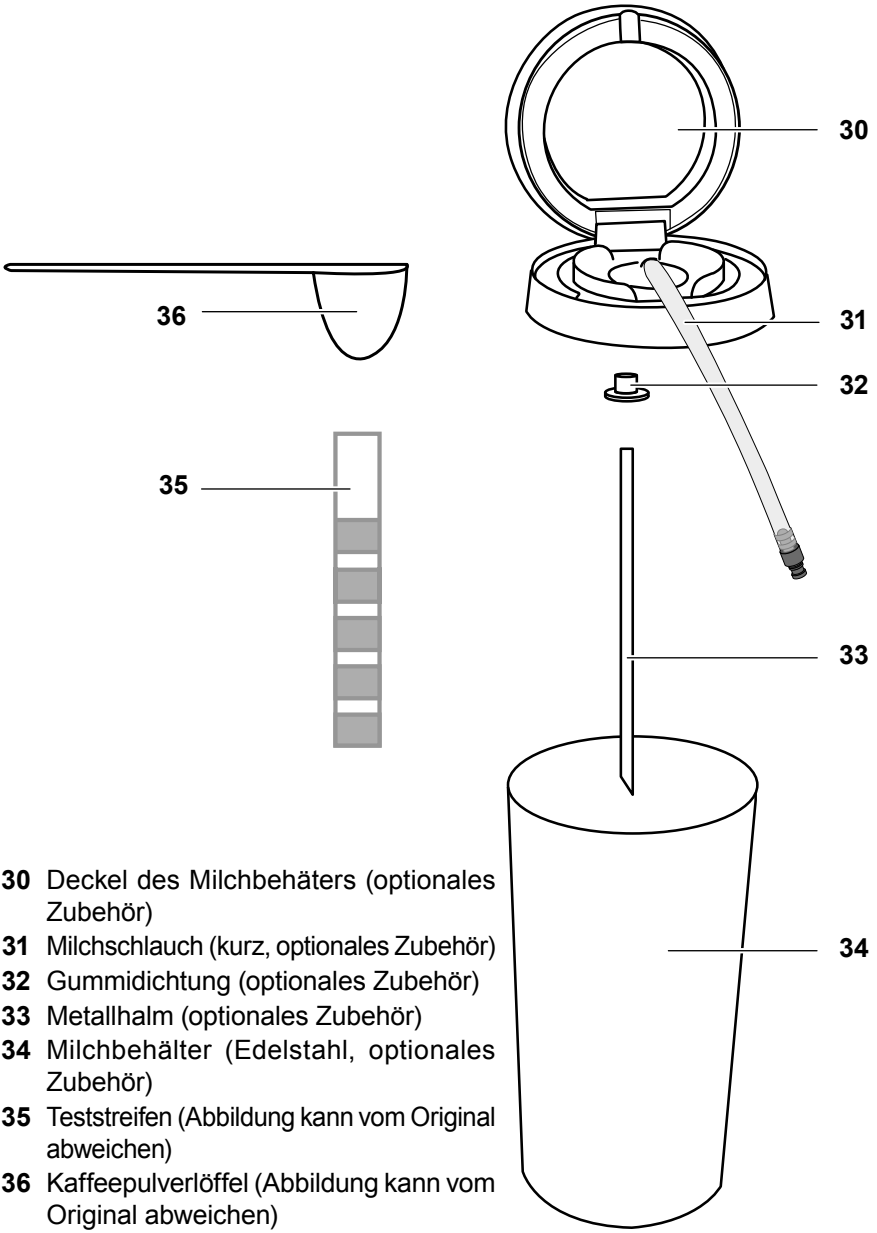

30 Deckel des Milchbehäters (optionales Zubehör)
31 Milchschlauch (kurz, optionales Zubehör)
32 Gummidichtung (optionales Zubehör)
33 Metallhalm (optionales Zubehör)
34 Milchbehälter (Edelstahl, optionales Zubehör)
35 Teststreifen (Abbildung kann vom Original abweichen)
36 Kaffeepulverlöffel (Abbildung kann vom Original abweichen)

Für Ihre Sicherheit

Verwendete Symbole

In dieser Gebrauchsanweisung und auf Ihrem Kaffeevollautomaten werden folgende Symbole verwendet:

Symbol	Bedeutung
	Verwenden Sie maximal einen gehäuften Kaffeelöffel voll Kaffeepulver - nicht mehr (ca. 7 g)!
	Gießen Sie keine Flüssigkeiten in den Kaffeepulverschacht.
	Füllen Sie keine Kaffeebohnen oder andere Gegenstände in den Kaffeepulverschacht.

Verwendete Signalwörter

Folgende Signalworte finden Sie in dieser Gebrauchsanleitung.

⚠ WARNUNG

Das Signalwort bezeichnet eine Gefährdung mit einem mittleren Risikograd, die, wenn sie nicht vermieden wird, den Tod oder eine schwere Verletzung zur Folge haben kann.

⚠ VORSICHT

Das Signalwort bezeichnet eine Gefährdung mit einem niedrigen Risikograd, die, wenn sie nicht vermieden wird, eine geringfügige oder mäßige Verletzung zur Folge haben kann.

HINWEIS

Das Signalwort warnt vor möglichen Sachschäden.

Sicherheitshinweise

Lesen Sie sich diese Sicherheitshinweise unbedingt vor dem ersten Gebrauch aufmerksam durch.

⚠ WARNUNG

Stromschlaggefahr!

Fehlerhafte Elektroinstallation oder zu hohe Netzspannung kann zu elektrischem Stromschlag führen.

- Schließen Sie das Gerät nur an, wenn die Netzspannung der Steckdose mit der Angabe auf dem Netzstecker übereinstimmt.

- Die Ein-/Aus-Taste trennt das Gerät nicht vom Netz. Schließen Sie es deshalb nur an eine gut zugängliche Steckdose an, damit Sie es bei einem Störfall schnell vom Stromnetz trennen können.
- Betreiben Sie das Gerät nicht, wenn es sichtbare Schäden aufweist oder das Netzkabel bzw. der Netzstecker defekt ist.
- Wenn das Netzkabel des Gerätes beschädigt ist, lassen Sie es nur durch den Hersteller, seinen Kundendienst oder eine ähnlich qualifizierte Person ersetzen. Öffnen Sie niemals das Gehäuse.
- Reparieren Sie das Gerät nur selbst, wenn Sie eine Elektrofachkraft sind. Wenden Sie sich ansonsten an eine Fachwerkstatt. Bei eigenständig durchgeführten Reparaturen, unsachgemäßem Anschluss oder falscher Bedienung sind jegliche Haftungs- und Garantieansprüche ausgeschlossen.
- Bei Reparaturen dürfen Sie nur Teile verwenden, die den ursprünglichen Gerätedaten entsprechen. In diesem Gerät befinden sich elektrische und mechanische Teile, die zum Schutz gegen Gefahrenquellen unerlässlich sind.
- Tauchen Sie weder das Gerät selbst noch Netzkabel oder -stecker in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Fassen Sie das Gerät und den Netzstecker niemals mit feuchten oder nassen Händen an.
- Ziehen Sie den Netzstecker nicht am Netzkabel aus der Steckdose, sondern fassen Sie immer den Netzstecker an.
- Verwenden Sie das Netzkabel nicht als Tragegriff. Das Kabel kann beschädigt werden, und das kann einen Stromschlag verursachen.
- Halten Sie das Gerät, den Netzstecker und das Netzkabel von offenem Feuer und heißen Flächen fern.
- Verlegen Sie das Netzkabel so, dass es nicht zur Stolperfalle wird.

- Knicken Sie das Netzkabel nicht und legen Sie es nicht über scharfe Kanten.
- Verwenden Sie das Gerät nur in trockenen Innenräumen. Betreiben Sie es nie in Feuchträumen oder im Regen.
- Stellen Sie das Gerät so auf, dass es nicht in eine Wanne oder in ein Waschbecken fallen kann.
- Greifen Sie niemals nach einem Elektrogerät, wenn es ins Wasser gefallen ist. Ziehen Sie in einem solchen Fall sofort den Netzstecker.
- Sorgen Sie dafür, dass Kinder keine Gegenstände in das Gerät hineinstecken.
- Wenn Sie das Gerät nicht benutzen, es reinigen oder wenn eine Störung auftritt, schalten Sie das Gerät immer aus und ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.

⚠ WARNUNG

Gefahren für Kinder und Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten!
Sie erkennen Gefahren häufig nicht oder unterschätzen sie.

- Dieses Gerät kann von Kindern ab acht Jahren und darüber sowie von Personen mit reduzierten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und/oder Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben.
- Reinigung und Wartung durch den Benutzer dürfen nicht durch Kinder vorgenommen werden, es sei denn, sie sind acht Jahre oder älter und werden beaufsichtigt.
- Stellen Sie sicher, dass Kinder nicht mit der Verpackungsfolie spielen. Sie kön-

nen sich beim Spielen darin verfangen und ersticken.

- Stellen Sie sicher, dass Kinder nicht mit dem Gerät spielen – es ist kein Kinderspielzeug.
- Stellen Sie sicher, dass Kinder unter acht Jahren keinen Zugriff auf das Gerät und das Netzkabel haben.
- Halten Sie das Entkalkungsmittel von Kindern fern.

⚠ WARNUNG

Verbrennungsgefahr!
Die Ausgabeeinheit wird während des Milchaufschäumens, der Heißwasserbereitung und des Kaffeebereitens sehr heiß!

- Berühren Sie die Ausgabeeinheit und die auslaufenden Flüssigkeiten während des Betriebs nicht.
- Fassen Sie nicht unter die Ausgabeeinheit.
- Reinigen Sie das Gerät nur, wenn es ausgeschaltet und abgekühlt ist.

⚠ WARNUNG

Verbrühungsgefahr!
Während des Gebrauchs der Kaffeemaschine treten heißer Dampf und heißes Wasser aus.

- Vermeiden Sie jeden direkten Kontakt mit heißem Dampf oder Wasser.
- Während des Spülvorgangs läuft aus der Ausgabeeinheit heißes Wasser in die darunterliegende Abtropfschale. Achten Sie darauf, dass Sie nicht mit Wasserspritzern in Berührung kommen.
- Starten Sie die Zubereitung von Heißwasser oder Milchschaum nur, wenn ein Behältnis unter dem Kaffeeauslauf steht.
- Erhitzen Sie keine entzündbaren Flüssigkeiten mit Dampf.
- Ziehen Sie den Tresterbehälter nicht während des Betriebs heraus.
- Verschütten Sie die heißen Getränke nicht.

- Während des Entkalkungsprozesses tritt heißes, säurehaltiges Wasser aus der Ausgabeeinheit aus. Vermeiden Sie jeden Kontakt mit dem heißen, säurehaltigen Wasser und der Ausgabeeinheit.
- Halten Sie während der Transportvorbereitung mindestens einen halben Meter Abstand zum Gerät, damit Sie nicht in Kontakt mit dem heißen Wasserdampf kommen.

⚠ WARNUNG

Brandgefahr!
Dieses Gerät wird während des Betriebs heiß! Brennbare Gegenstände in unmittelbarer Nähe des Geräts können sich entzünden!

- Stellen Sie das Gerät nicht in der Nähe von brennbaren Gegenständen wie z. B. Vorhängen auf.
- Stellen Sie das Gerät nie auf oder in der Nähe von heißen Oberflächen ab wie z. B. Herdplatten, Öfen, etc.
- Bringen Sie das Netzkabel nicht mit heißen Teilen in Berührung.
- Legen Sie keine Gegenstände auf dem Gerät ab.
- Stellen Sie auf der Warmhalteplatte ausschließlich Tassen und keine anderen, brennbaren Gegenstände ab.
- Decken Sie das Gerät nicht mit Tüchern oder Ähnlichem ab.
- Das Gerät darf nicht über eine externe Schaltvorrichtung wie z. B. eine Zeitschaltuhr betrieben werden oder mit einem Stromkreis verbunden sein, der regelmäßig durch eine Einrichtung ein- und ausgeschaltet wird.

⚠ WARNUNG

Verletzungsgefahr durch das Verschlucken von Materialresten im Gerät!
Produktionsbedingt kann ein fabrikneues Gerät Materialreste enthalten. Diese werden bei der ersten Inbetriebnahme

und den ersten Brühvorgängen ausgespült!

- Trinken Sie die ersten fünf Tassen Kaffee nicht, sondern schütten Sie sie weg.

⚠ WARNUNG

Gesundheitsgefahr durch Verunreinigung des Geräts!
Unterlassene Reinigung oder falscher Gebrauch von Zutaten sowie Reinigungs- und Entkalkungsmitteln kann zu Gesundheitsschäden führen.
Durch angetrocknete Milchrückstände, durch Kaffee- und Tresterrückstände sowie durch lange abgestandenes Wasser können sich gesundheitsschädliche Verunreinigungen und Schimmel im Gerät bilden.

- Schütten Sie die ersten fünf Tassen Kaffee beim ersten Gebrauch, nach dem Entkalken und nach längerem Nichtgebrauch aus hygienischen Gründen weg.
- Reinigen Sie das Milchsystem direkt nach jedem Gebrauch (siehe Abschnitt „Milchsystem spülen“ ab Seite 55).
- Füllen Sie nur frisches, kaltes Wasser ein, niemals andere Flüssigkeiten wie z. B. kohlensäurehaltiges Mineralwasser, Milch etc.
- Verwenden Sie bei jeder Benutzung nur frisches Wasser und frische Milch.
- Achten Sie darauf, dass Sie das Gerät und die einzelnen Geräteteile (Kaffeepulverschacht, Mahlwerk, Brüheinheit, Kaffeeauslauf, Tresterbehälter, Wassertank) stets sauber halten.
- Reinigen Sie das Gerät regelmäßig (siehe „Reinigung und Wartung“).
- Entkalkungsmittel sind reizend und können Ihre Gesundheit beeinträchtigen. Außerdem können sie andere Gegenstände und Textilien beschädigen.
- Vermeiden Sie den Kontakt mit dem Entkalkungsmittel und nehmen Sie es nicht ein.
- Mischen Sie das Entkalkungsmittel nicht mit anderen Reinigungs- und Entkalkungsmitteln oder mit anderen Chemikalien.

- Waschen Sie Ihre Hände nach Verwendung des Entkalkungsmittels.
- Beachten Sie die Herstellerhinweise. Befüllen Sie das Gerät nur mit den in dieser Anleitung genannten Zutaten und Mitteln.

⚠ VORSICHT

Gesundheitsgefährdung!
Milch kann schlecht werden, wenn sie nicht ständig gekühlt wird. Wenn Sie schlechte Milch trinken, können Sie davon krank werden.

- Stellen Sie den Milchbehälter immer sofort zurück in den Kühlschrank, wenn Sie keine Milch mehr benötigen.

HINWEIS

Beschädigungsgefahr durch Fehlgebrauch!
Unsachgemäßer Umgang mit dem Gerät kann zu Beschädigung führen.

- Bevor Sie den Netzstecker aus der Steckdose ziehen, schalten Sie das Gerät immer aus und warten Sie das Ende der Endreinigung ab.
- Verstellen Sie den Mahlgrad nur, während das Mahlwerk in Betrieb ist.
- Vergewissern Sie sich, dass Sie mit den Kaffeebohnen keine Fremdkörper wie z. B. Steine einfüllen. Fremdkörper können das Mahlwerk beschädigen.
- Stellen Sie sicher, dass Sie nur reine Kaffeebohnen ohne Zusätze von karamellisierten oder aromatisierten Bestandteilen in den Kaffeebohnenbehälter füllen.
- Füllen Sie nur reines Kaffeepulver und keine anderen Substanzen wie z. B. wasserlösliche oder gefriergetrocknete Instantprodukte, andere Getränkepulver oder Fremdkörper in den Einfüllschacht für Kaffeepulver ein.
- Füllen Sie das Kaffeepulver nur in den Kaffeepulverschacht, wenn das Gerät eingeschaltet ist. Es könnte sich im Inneren

ausbreiten und das Gerät verschmutzen und beschädigen.

- Verwenden Sie nur den mitgelieferten Kaffeepulverlöffel und füllen Sie nur maximal einen Kaffeepulverlöffel Kaffeepulver in den Einfüllschacht. Zu viel Kaffeepulver kann die Brüheinheit verstopfen.
- Setzen Sie das Gerät keinen hohen Temperaturen (Heizung etc.) oder Witterungseinflüssen (Regen, etc.) aus.
- Setzen Sie das Gerät nicht über einen längeren Zeitraum Temperaturen von unter 0 °C aus. Evtl. gefrorenes Restwasser kann das Gerät beschädigen.
- Wenn Sie das Gerät bei Temperaturen von unter +5 °C und über +40 °C benutzen, kann es zu Fehlfunktionen der Elektronik kommen.
- Verwenden Sie das Gerät nur, wenn es auf einer ebenen, stabilen und unempfindlichen Oberfläche steht.
- Nehmen Sie die Kaffeemaschine nie unbefüllt in Betrieb.
- Überschreiten Sie die maximale Füllmenge nicht.
- Betreiben Sie das Gerät nur, wenn die Abtropfschale mit dem Abtropfgitter und dem Tresterbehälter eingesetzt ist.
- Beachten Sie, dass die Oberflächen-Beschichtungen von Möbeln manchmal chemische Zusätze enthalten, die die Gummifüße des Geräts angreifen können. Auf diese Weise können Rückstände auf der Möbeloberfläche entstehen. Legen Sie daher eine hitze- und wasserunempfindliche, rutschfeste Unterlage unter das Gerät.
- Stellen Sie das Gerät nicht unter Küchenoberschränken oder Ähnlichem auf. Durch den austretenden Dampf können diese dauerhaft beschädigt werden.
- Tauchen Sie das Gerät zum Reinigen nicht in Wasser.
- Stellen Sie das Gerät, den Milchbehälter oder einzelne Teile nie in eine Spülmaschine.
- Verwenden Sie zur Reinigung keinen Dampfreiniger. Damit können Sie einen Kurzschluss

verursachen und das Gerät beschädigen.

- Verwenden Sie keine lösemittelhaltigen, ätzenden und scheuernden Reinigungsmittel (z. B. Backofen- oder Grill-Spray) oder Reinigungsutensilien wie z. B. Topfschwämme oder Ähnliches. Diese können die Oberflächen zerkratzen.
- Spülen Sie die Brüheinheit nur mit Wasser aus und verwenden Sie kein Geschirrspül- oder Reinigungsmittel.
- Geben Sie niemals Wasser in den Kaffeebohnenbehälter. Das Mahlwerk wird dadurch beschädigt.
- Trocknen Sie alle Teile nach dem Reinigen gründlich ab. Achten Sie besonders darauf, dass die Kontakte der Abtropfschale sauber und trocken sind.
- Das Reinigungsprogramm dauert einige Minuten und sollte nicht unterbrochen werden.
- Verwenden Sie nur Reinigungstabletten für Kaffeevollautomaten!

- Verwenden Sie ausschließlich einen speziell für Kaffeevollautomaten geeigneten Entkalker. Wenn Sie andere Entkalkungsmittel wie z. B. Essig, Essigessenz oder Zitronensäure verwenden, übernimmt der Hersteller keine Haftung für evtl. Schäden.
- Das Gerät benötigt bei jedem Ein- und Ausschalten Wasser für automatische Spülvorgänge. Vergewissern Sie sich vor jedem Einschalten, dass sich Wasser im Wassertank befindet.
- Starten Sie das jeweilige Programm neu, wenn der Strom während des Betriebs ausgefallen ist.

Erstinbetriebnahme

Die Funktionen der Kaffeemaschine wurden werkseitig geprüft. Es ist vollkommen normal, wenn einige Spuren von Kaffeepulver im Mahlwerk und in der Brüheinheit sowie minimale Wasserreste im Gerät verblieben sind. Es wird auf jeden Fall garantiert, dass diese Kaffeemaschine neu ist.
Wir empfehlen Ihnen, die Wasserhärte direkt zu Anfang nach Ihren örtlichen Gegebenheiten einzustellen (siehe Abschnitt „Wasserhärte ermitteln und einstellen“ ab Seite 43).

Geeigneten Aufstellungsort finden

- Die Stellfläche muss fest, waagerecht, trocken, wasserfest und unempfindlich sein.
- Stellen Sie das Gerät auf eine Wasser- und hitzeunempfindliche Unterlage, um Möbeloberflächen und Küchenplatten zu schonen.
- Platzieren Sie das Gerät so, dass es für Kleinkinder unerreichbar ist.
- Stellen Sie das Gerät nicht direkt neben einem Herd oder einer anderen Wärmequelle auf.
- Das Gerät gibt Wärme an die Umgebung ab. Stellen Sie sicher, dass zwischen der Kaffeemaschine und den angrenzenden seitlichen und rückwärtigen Flächen ein Freiraum von mindestens 3 cm und über der Kaffeemaschine ein Freiraum von mindestens 15 cm bleibt.
- Stellen Sie das Gerät nicht direkt unter Küchenoberschränken auf, weil nach oben heißer Dampf austritt.
- Das eventuelle Eindringen von Wasser kann das Gerät beschädigen. Stellen Sie das Gerät nicht in der Nähe von Wasserhähnen oder Spülbecken auf.
- Achten Sie beim Verlegen des Netzkabels darauf, dass es nicht durch scharfe Kanten oder durch den Kontakt mit heißen Oberflächen (z. B. elektrische Kochplatten) beschädigt wird.
- Das Gerät kann beschädigt werden, wenn das darin befindliche Wasser gefriert.
  Stellen Sie das Gerät nicht in einen Raum, in dem die Temperatur unter den Gefrierpunkt abfallen kann.

Gerät vorbereiten

⚠ WARNUNG

Verletzungsgefahr durch Verschlucken von Materialteilen im Kaffee!

Produktionsbedingt kann ein fabrikneues Gerät Materialreste enthalten. Diese werden bei der ersten Inbetriebnahme und den ersten Brühvorgängen ausgespült!

- Trinken Sie die ersten fünf Tassen Kaffee nicht, sondern entsorgen Sie sie.

1. Entfernen Sie alle Verpackungsteile vom Gerät.
2. Stellen Sie das Gerät an einem geeigneten Platz auf (siehe Abschnitt „Geeigneten Aufstellungsort finden“ ab Seite 17).

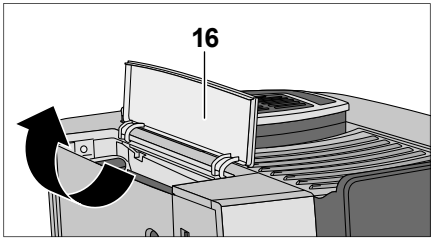

3. Öffnen Sie den Wassertankdeckel **16**.

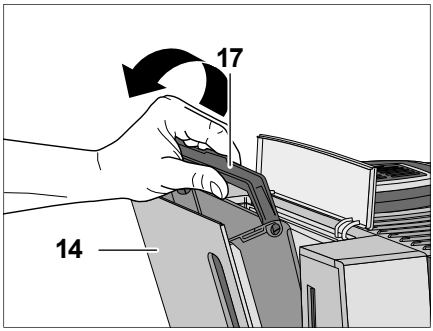

4. Klappen Sie den Henkel **17** hoch, und entnehmen Sie den Wassertank **14**.
5. Reinigen Sie den Wassertank **14** gründlich (siehe Abschnitt „Wassertank reinigen“ ab Seite 52).

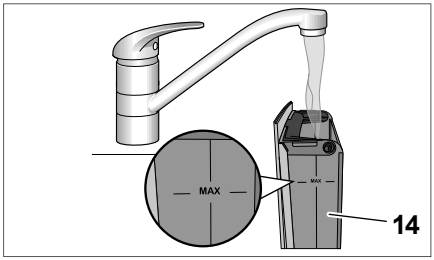

6. Füllen Sie den Wassertank **14** bis zur Markierung **MAX** mit frischem Wasser.

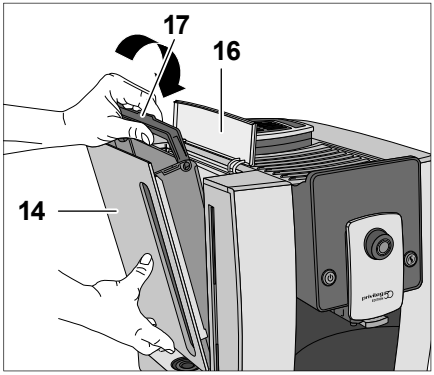

7. Setzen Sie den Wassertank **14** wieder ein, klappen Sie den Henkel **17** zurück, und schließen Sie den Wassertankdeckel **16**.
8. Reinigen Sie den Milchbehälter, alle zugehörigen Teile (**30**, **31**, **32**, **33**, **34**) und alle anderen Einzelteile (**6**, **7**, **8**, **9**, **10**, **12**, **36**) gründlich (siehe Abschnitt „Tresterbehälter und Abtropfschale ausleeren und reinigen“ ab Seite 51 und Abschnitt „Milchaufschäumer und Milchbehälter reinigen“ ab Seite 53).
9. Wischen Sie das Gehäuse mit einem feuchten Tuch sauber (siehe Abschnitt „Oberflächen reinigen“ ab Seite 51).
10. Stecken Sie den Netzstecker in eine vorschriftsmäßig installierte und leicht zugängliche Steckdose.

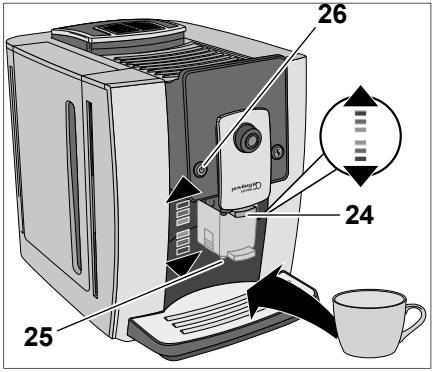

11. Stellen Sie eine große Tasse unter den Auslauf **25**.
    Sie können die Ausgabeeinheit **24** in der Höhe verstellen, um zu vermeiden, dass Spritzwasser die Umgebung des Geräts verschmutzt.
12. Drücken Sie die Taste Ein-/Aus **26**.
    Beim ersten Einschalten erscheinen im Display **18** die drei folgenden Anzeigen nacheinander:

Die Anzeige **ÜBERPRÜFEN** erscheint nur einmal kurz, wenn Sie das Gerät zum ersten Mal einschalten. Ein Aufheiz- und ein Spülvorgang werden bei jedem Einschalten automatisch durchgeführt. Diese Vorgänge können Sie nicht unterbrechen oder überspringen.
Erst danach ist das Gerät betriebsbereit.
Auch während des Betriebs heizt der Kaffeevollautomat hin und wieder auf.

13. Stellen Sie die gewünschte Sprache ein (siehe Abschnitt „Sprache ändern“ ab Seite 45).
14. Stellen Sie die entsprechende Wasserhärte ein (siehe Abschnitt „Wasserhärte ermitteln und einstellen“ ab Seite 43).

Einschalten

Wenn Sie den Kaffeevollautomaten einschalten, erscheint im Display **18** kurz die Anzeige **WILLKOMMEN**.

Bei jedem Einschalten des Geräts wird ein automatischer Vorheiz- und Spülvorgang durchgeführt, der nicht unterbrochen werden kann.

Während des Spülvorgangs blinkt die Reinigungstaste **23** weiß.

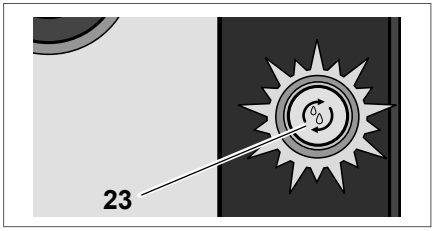

Das Gerät ist erst nach dem Spülvorgang betriebsbereit.
Die dabei entstehenden Geräusche sind normal, und heißes Wasser läuft aus dem Auslauf **25**.
Das Gerät ist betriebsbereit, wenn auf dem Display **18** die Anzeige **BEREIT** erscheint.

Einstellungen für Zubereitungsschritte anpassen

Jedes Heißgetränk besteht aus mindestens einem der folgenden vier Zubereitungsschritte:

– **MILD** / **NORMAL** / **STARK**
Kaffeebohnen werden gemahlen / Kaffeepulver wird verarbeitet.

– **MILCH**
Milch wird ausgegeben; die Dauer wird in Sekunden angezeigt.

– **MILCHSCHAUM**
Milchschaum wird ausgegeben; die Dauer wird in Sekunden angezeigt.

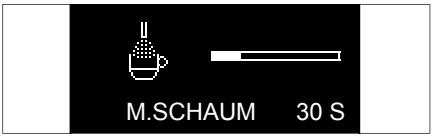

– **MENGE**
Kaffee oder heißes Wasser wird ausgegeben; die Menge wird in ml angezeigt.

Während der Zubereitung sehen Sie im Display **18**, wann welcher Zubereitungsschritt durchgeführt wird.
Sie können die Einstellungen jedes Zubereitungsschritts während der Durchführung anpassen, indem Sie den Drehschalter **19** drehen.
Diese manuellen Änderungen werden nicht gespeichert.
Im Menü können Sie unter dem Punkt **GETRÄNKE EINST.** jeden Zubereitungsschritt für jedes Heißgetränk programmieren und speichern (siehe Abschnitt „Heißgetränke programmieren“ ab Seite 40).

Milchaufschäum-Funktion einrichten

⚠ WARNUNG

Gesundheitsgefährdung!
Durch angetrocknete Milchrückstände können sich gesundheitsschädliche Verunreinigungen und Schimmel im Gerät bilden.

- Reinigen Sie das Milchsystem unmittelbar nach jedem Gebrauch.
- Reinigen Sie den Milchaufschäumer und den Milchschlauch separat, wenn Sie den Kaffeevollautomaten ausschalten.

⚠ VORSICHT

Gesundheitsgefährdung!
Milch kann schlecht werden, wenn sie nicht ständig gekühlt wird. Wenn Sie schlechte Milch trinken, können Sie davon krank werden.

- Stellen Sie den Milchbehälter immer sofort zurück in den Kühlschrank, wenn Sie keine Milch mehr benötigen.

Wenn Sie einen Cappuccino, einen Latte Macchiato, nur heiße Milch oder nur Milchschaum zubereiten möchten, müssen Sie zusätzlich zu den anderen Vorbereitungen die Milchschaum-Funktion einrichten. Dazu können Sie den langen Milchschlauch **8** oder den kurzen Milchschlauch **31** mit dem Milchbehälter **34** verwenden.

So benutzen Sie den langen Milchschlauch 8 richtig:

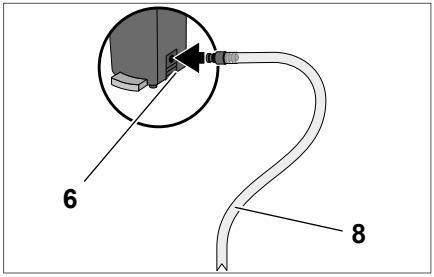

1. Befestigen Sie den Milchschlauch **8** rechts an dem Milchaufschäumer **6**.

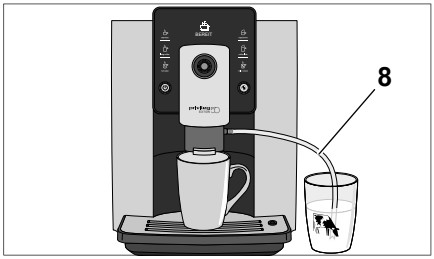

2. Tauchen Sie das lose Ende des Milchschlauches **8** in die frische Milch.
   Stellen Sie sicher, dass ausreichend Milch vorhanden ist, damit keine Luft ansaugt wird.
   Jetzt können Sie das gewünschte Heißgetränk zubereiten.

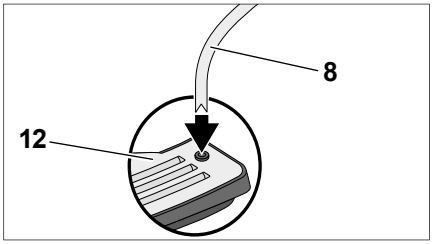

3. Wenn Sie das Heißgetränk fertig zubereitet haben, stecken Sie das lose Ende des Milchschlauchs **8** in die Halterung **11** im Abtropfgitter **12**.
4. Stellen Sie die frische Milch zurück in den Kühlschrank.
5. Ziehen Sie den Milchschlauch **8** vor dem Ausschalten vom Gerät ab.
6. Reinigen Sie den Milchschlauch **8** gründlich (siehe Abschnitt „Milchaufschäumer und Milchbehälter reinigen“ ab Seite 53).
7. Befestigen Sie den Milchschlauch **8** erst wieder am Gerät, wenn Sie die Milchaufschäum-Funktion nutzen möchten.

So benutzen Sie den Milchbehälter richtig (optionales Zubehör):

1. Füllen Sie den Milchbehälter **34** mit frischer Milch. Machen Sie den Milchbehälter mindestens halb voll, damit keine Luft angesaugt wird.
   Beachten Sie, dass das Fassungsvolumen des Milchbehälters **34** 0,6 l beträgt.

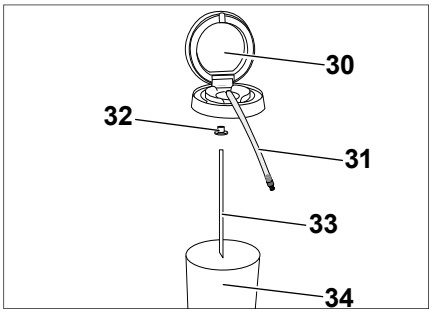

2. Stecken Sie die einzelnen Teile **30** bis **33** zusammen.
3. Setzen Sie den Deckel **30** auf den Milchbehälter **34**.
4. Stellen Sie den Milchbehälter vorne rechts neben das Abtropfgitter **12**.

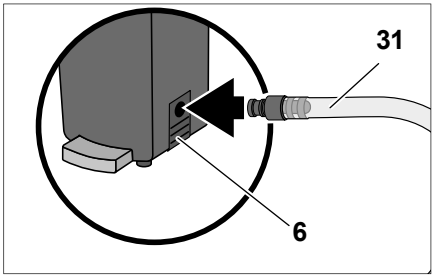

5. Befestigen Sie den Milchschlauch **31** rechts an dem Milchaufschäumer **6**.

Jetzt können Sie das gewünschte Heißgetränk zubereiten.
Stellen Sie den Milchbehälter **34** zurück in den Kühlschrank, wenn Sie keine Milch mehr benötigen.

Kaffee aus Kaffeebohnen zubereiten

⚠ WARNUNG

Verbrühungsgefahr!
Wenn Sie mit den heißen Flüssigkeiten, die während der Zubereitung aus dem Auslauf laufen, in Kontakt kommen, können Sie sich verbrühen.

- Vermeiden Sie Kontakt mit den Flüssigkeiten aus dem Auslauf.

HINWEIS

Beschädigungsgefahr!
Fremdkörper, z. B. Steine, können das Mahlwerk beschädigen. Ungeeignete Kaffeebohnen können das Mahlwerk verstopfen.

- Stellen Sie sicher, dass Sie mit den Kaffeebohnen keine Fremdkörper wie z. B. Steine einfüllen.
- Stellen Sie sicher, dass Sie nur reine Kaffeebohnen ohne Zusätze von karamellisierten oder aromatisierten Bestandteilen in den Kaffeebohnenbehälter **3** füllen.

Voraussetzungen:
Das Gerät ist aufgestellt (siehe Abschnitt „Geeigneten Aufstellungsort finden“ ab Seite 17), angeschlossen, mit Wasser befüllt, eingeschaltet und eingestellt (siehe Abschnitt „Gerät vorbereiten“ ab Seite 18).

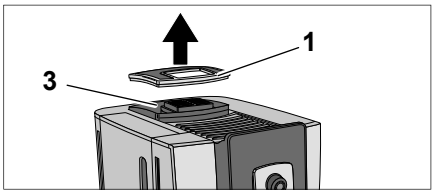

1. Nehmen Sie die Abdeckung **1** des Kaffeebohnenbehälters **3** ab.

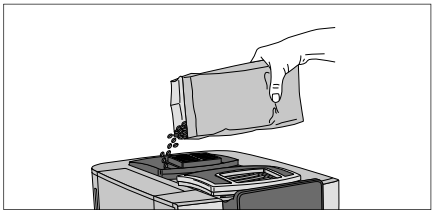

2. Füllen Sie Kaffeebohnen ein.

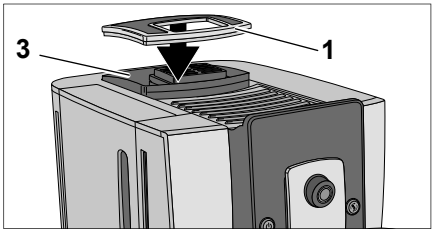

3. Schließen Sie die Abdeckung **1** des Kaffeebohnenbehälters **3** wieder.

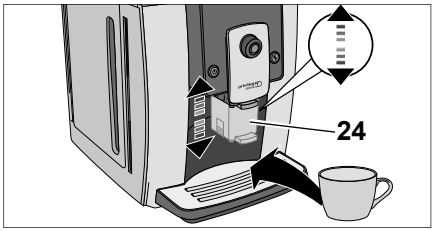

4. Stellen Sie eine Tasse unter die Ausgabeeinheit **24**.
   Sie können die Ausgabeeinheit **24** in der Höhe verstellen und somit jeder Tasse anpassen, um eine bessere Crema zu erzielen sowie Kaffeespritzer und Wärmeverlust zu reduzieren.

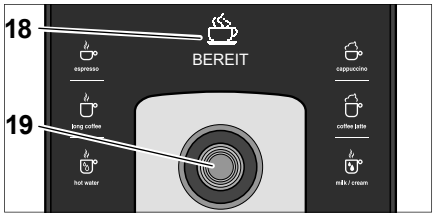

5. Berühren Sie das Symbol des Heißgetränks, das Sie zubereiten möchten.
   Der Leuchtring um den Drehschalter **19** leuchtet jetzt rot. Das gewählte Heißgetränk bzw. das entsprechende Symbol erscheint im Display **18**.
6. Drücken Sie zum Auswählen auf den Drehschalter **19**.
   Jetzt beginnt die Maschine mit dem ersten Zubereitungsschritt. Im Display **18** sehen Sie, wann welcher Zubereitungsschritt durchgeführt wird.
7. Drehen Sie den Drehschalter **19**, um die einzelnen Zubereitungsschritte anzupassen (siehe Abschnitt „Einstellungen für Zubereitungsschritte anpassen“ ab Seite 22).
8. Sie können die Kaffeeausgabe jederzeit vorzeitig abbrechen, indem Sie den Drehschalter **19** erneut drücken.
   Im Display **18** erscheint dann die Anzeige **ABBRUCH**.

9. Nehmen Sie Ihre Tasse unter der Ausgabeeinheit **24** weg, sobald der Brühvorgang komplett abgeschlossen ist und die Anzeige **FERTIG!** im Display **18** erscheint.

Kaffee aus Kaffeepulver zubereiten

⚠ WARNUNG

Verbrühungsgefahr!
Wenn Sie in Kontakt mit den heißen Flüssigkeiten kommen, die während der Zubereitung aus dem Auslauf laufen, können Sie sich verbrühren.

- Vermeiden Sie Kontakt mit den Flüssigkeiten aus dem Auslauf.

HINWEIS

Beschädigungsgefahr!
Bei unsachgemäßem Umgang können Sie das Gerät beschädigen.

- Füllen Sie nur reines Kaffeepulver und keine anderen Substanzen wie z. B. wasserlösliche oder gefriergetrocknete Instantprodukte, andere Getränkepulver oder Fremdkörper in den Einfüllschacht für Kaffeepulver ein.
- Füllen Sie das Kaffeepulver nicht in den ausgeschalteten Kaffeevollautomaten.
- Es könnte sich im Inneren ausbreiten und das Gerät beschädigen.

An Stelle von Kaffeebohnen können Sie auch Kaffeepulver verwenden. Sie können immer nur eine Tasse Kaffee auf einmal zubereiten.

Voraussetzungen:
Das Gerät ist aufgestellt (siehe Abschnitt „Geeigneten Aufstellungsort finden“ ab Seite 17), angeschlossen, mit Wasser befüllt, eingeschaltet und eingestellt (siehe Abschnitt „Gerät vorbereiten“ ab Seite 18).

1. Drücken Sie den Drehschalter **19** für ca. 3 Sekunden.
   Der Leuchtring um den Drehschalter **19** leuchtet rot. Im Display **18** erscheint die Anzeige **PULVER EINF!**.

2. Drücken Sie zum Auswählen auf den Drehschalter **19**.
   Im Display **18** erscheinen abwechselnd die Anzeigen **PULVER NACHF!** und **KAFFEE WÄHLEN ODER ABBRECHEN!**.

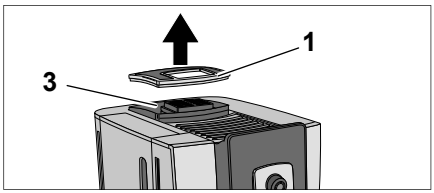

3. Nehmen Sie die Abdeckung **1** vom Kaffeebohnenbehälter **3** ab.

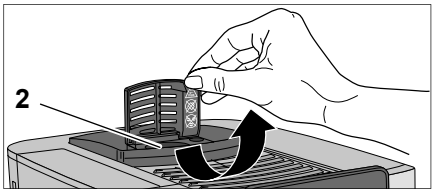

4. Öffnen Sie das Gitter über dem Kaffeepulverschacht **2**.

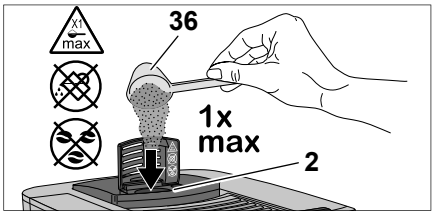

5. Füllen Sie einen gehäuften Kaffeepulverlöffel **36** voll Kaffeepulver in den Kaffeepulverschacht **2**.

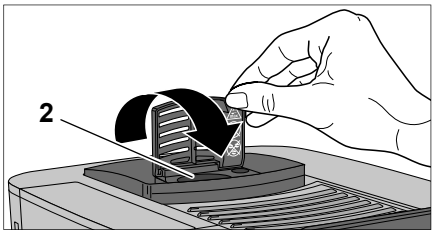

6. Schließen Sie das Gitter über dem Kaffeepulverschacht **2**.
   Im Display **18** erscheint die Anzeige **KAFFEE WÄHLEN ODER ABBRECHEN!**.

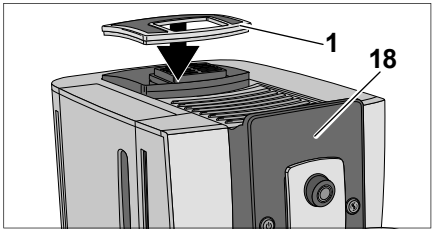

7. Schließen Sie die Abdeckung **1** des Kaffeebohnenbehälters **3**.

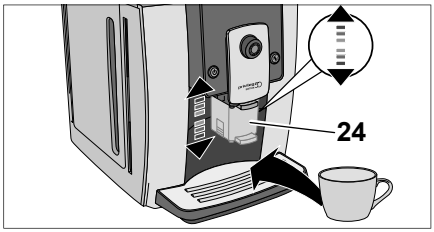

8. Stellen Sie eine Tasse unter die Ausgabeeinheit **24**.
   Sie können die Ausgabeeinheit **24** in der Höhe verstellen und somit jeder Tasse anpassen, um eine bessere Crema zu erzielen und Kaffeespritzer und Wärmeverlust zu reduzieren.
9. Wählen Sie Ihren Kaffee, indem Sie das Symbol des gewünschten Heißgetränkes berühren.
   Im Display **18** erscheint das Symbol des gewünschten Heißgetränks, und der Ring um den Drehschalter **19** leuchtet rot.

10. Drücken Sie den Drehschalter **19**, um Ihre Auswahl zu bestätigen.
    Jetzt beginnt die Maschine mit dem ersten Zubereitungsschritt. Im Display **18** sehen Sie, wann welcher Zubereitungsschritt durchgeführt wird.
11. Drehen Sie den Drehschalter **19**, um die einzelnen Zubereitungsschritte anzupassen (siehe Abschnitt „Einstellungen für Zubereitungsschritte anpassen“ ab Seite 21).
12. Sie können die Kaffeeausgabe jederzeit vorzeitig abbrechen, indem Sie den Drehschalter **19** erneut drücken.
    Im Display **18** erscheint dann die Anzeige **ABBRUCH**.

13. Nehmen Sie Ihre Tasse unter der Ausgabeeinheit **24** weg, sobald der Brühvorgang komplett abgeschlossen ist und die Anzeige **FERTIG!** im Display **18** erscheint.

Cappuccino und Latte Macchiato zubereiten

⚠ WARNUNG

Verbrühungsgefahr!
Wenn Sie die heiße Milch berühren, die während der Milchzubereitung aus dem Auslauf läuft, können Sie sich verbrühen.

- Vermeiden Sie direkten Kontakt mit der heißen Milch.

⚠ WARNUNG

Gesundheitsgefährdung!
Unterlassene Reinigung kann zu Gesundheitsschäden führen. Durch angetrocknete Milchrückstände können sich gesundheitsschädliche Verunreinigungen und Schimmel im Gerät bilden.

- Verwenden Sie bei jedem Gebrauch nur frische Milch.
- Reinigen Sie das Milchsystem unmittelbar nach jedem Gebrauch.

Voraussetzungen:
Das Gerät ist aufgestellt (siehe Abschnitt „Geeigneten Aufstellungsort finden“ ab Seite 17), „Milchaufschäum-Funktion einrichten“ ab Seite 22 angeschlossen, mit Wasser befüllt, eingeschaltet und eingestellt. Zusätzlich müssen Sie die Milchaufschäum-Funktion einrichten (siehe Abschnitt „Milchaufschäum-Funktion einrichten“ ab Seite 22).

1. Füllen Sie Kaffeebohnen oder Kaffeepulver ein (siehe Abschnitt „Kaffee aus Kaffeebohnen zubereiten“ ab Seite 25 und Abschnitt „Kaffee aus Kaffeepulver zubereiten“ ab Seite 27).

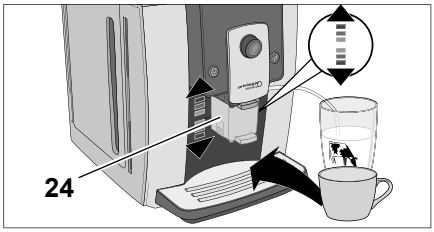

2. Stellen Sie eine große Tasse für Cappuccino oder ein hohes Glas für Latte Macchiato unter die Ausgabeeinheit **24**.
   Sie können die Ausgabeeinheit **24** in der Höhe verstellen und somit jeder Tasse anpassen, um eine bessere Crema zu erzielen und Kaffeespritzer und Wärmeverlust zu reduzieren.
3. Wählen Sie Ihren Kaffee, indem Sie das Symbol **20** für Cappuccino oder das Symbol **21** für Latte Macchiato im Display **18** berühren.
4. Drücken Sie auf den Drehschalter **19**, um Ihre Auswahl zu bestätigen.
   Die Zubereitung beginnt.
5. Drehen Sie den Drehschalter **19**, um die einzelnen Zubereitungsschritte anzupassen (siehe Abschnitt „Einstellungen für Zubereitungsschritte anpassen“ ab Seite 21).
6. Sie können die Kaffeeausgabe jederzeit vorzeitig abbrechen, indem Sie den Drehschalter **19** erneut drücken.
   Im Display **18** erscheint dann die Anzeige **ABBRUCH**.

7. Nehmen Sie Ihre Tasse unter der Ausgabeeinheit **24** weg, sobald der Brühvorgang komplett abgeschlossen ist und die Anzeige **FERTIG!** im Display **18** erscheint.

Heiße Milch zubereiten

⚠ WARNUNG

Gesundheitsgefährdung!
Unterlassene Reinigung kann zu Gesundheitsschäden führen. Durch angetrocknete Milchrückstände können sich gesundheitsschädliche Verunreinigungen und Schimmel im Gerät bilden.

- Verwenden Sie bei jedem Gebrauch nur frische Milch.
- Reinigen Sie das Milchsystem unmittelbar nach jedem Gebrauch.

⚠ WARNUNG

Verbrühungsgefahr!
Wenn Sie in Kontakt mit der heißen Milch kommen, die während der Milchzubereitung aus dem Auslauf läuft, können Sie sich verbrühen.

- Vermeiden Sie Kontakt mit der heißen Milch.

1. Richten Sie die Milchaufschäum-Funktion ein (siehe Abschnitt „Milchaufschäum-Funktion einrichten“ ab Seite 22).

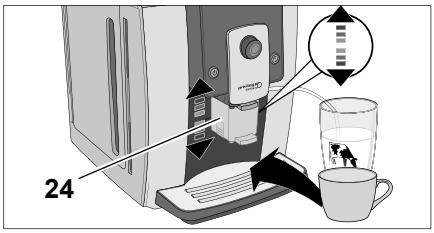

2. Stellen Sie eine Tasse oder ein Glas unter die Ausgabeeinheit **24**.
   Sie können die Ausgabeeinheit **24** in der Höhe verstellen und somit jeder Tasse anpassen, um den Wärmeverlust zu reduzieren.
3. Berühren Sie das Symbol **22**, um heiße Milch auszuwählen.
   Jetzt leuchten das Symbol **22** sowie der rote Ring um den Drehschalter **19**.
   Im Display **18** erscheint die Anzeige **HEISSE MILCH**.

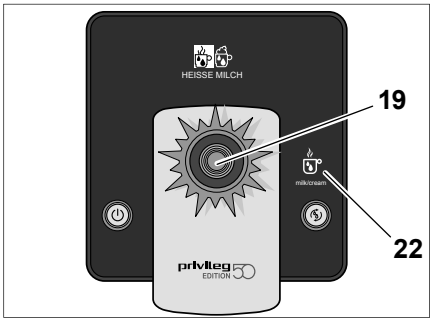

4. Drücken Sie auf den Drehschalter **19**, um Ihre Auswahl zu bestätigen.
   Der Kaffeevollautomat beginnt jetzt mit der Zubereitung der heißen Milch.

5. Drehen Sie den Drehschalter **19**, um den Zubereitungsschritt bei Bedarf anzupassen (siehe Abschnitt „Einstellungen für Zubereitungsschritte anpassen“ ab Seite 21).
6. Sie können die Milchausgabe jederzeit vorzeitig abbrechen, indem Sie den Drehschalter **19** erneut drücken.
   Im Display **18** erscheint dann die Anzeige **ABBRUCH**.

7. Nehmen Sie Ihre Tasse unter der Ausgabeeinheit **24** weg, sobald der Brühvorgang komplett abgeschlossen ist und die Anzeige **FERTIG!** im Display **18** erscheint.

Heißen Milchschaum zubereiten

⚠ WARNUNG

Gesundheitsgefährdung!
Unterlassene Reinigung kann zu Gesundheitsschäden führen. Durch angetrocknete Milchrückstände können sich gesundheitsschädliche Verunreinigungen und Schimmel im Gerät bilden.

- Verwenden Sie bei jedem Gebrauch nur frische Milch.
- Reinigen Sie das Milchsystem unmittelbar nach jedem Gebrauch.

⚠ WARNUNG

Verbrühungsgefahr!
Wenn Sie während der Zubereitung in Kontakt mit dem heißen Milchschaum kommen, können Sie sich verbrühen.

- Vermeiden Sie Kontakt mit dem heißen Milchschaum.

1. Richten Sie die Milchaufschäum-Funktion ein (siehe Abschnitt „Milchaufschäum-Funktion einrichten“ ab Seite 22).

2. Stellen Sie eine Tasse oder ein Glas unter die Ausgabeeinheit **24**.
   Sie können die Ausgabeeinheit **24** in der Höhe verstellen und somit jeder Tasse anpassen, um den Wärmeverlust zu reduzieren.
3. Berühren Sie das Symbol **22**, um heißen Milchschaum auszuwählen.
   Jetzt leuchten das Symbol **22** sowie der rote Ring um den Drehschalter **19**.
4. Drehen Sie den Drehschalter **19**, bis im Display **18** die Anzeige **HEISSER SCHAUM** erscheint.

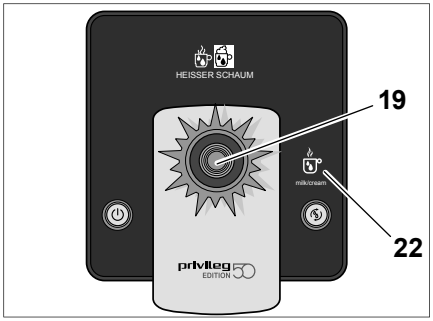

5. Drücken Sie auf den Drehschalter **19**, um Ihre Auswahl zu bestätigen.
   Der Kaffeevollautomat beginnt jetzt mit der Zubereitung des heißen Milchschaumes.
6. Drehen Sie den Drehschalter **19**, um den Zubereitungsschritt bei Bedarf anzupassen (siehe Abschnitt „Einstellungen für Zubereitungsschritte anpassen“ ab Seite 21).
7. Sie können die Milchschaumausgabe jederzeit vorzeitig abbrechen, indem Sie den Drehschalter **19** erneut drücken.
   Im Display **18** erscheint dann die Anzeige **ABBRUCH**.

8. Nehmen Sie Ihre Tasse unter der Ausgabeeinheit **24** weg, sobald der Brühvorgang komplett abgeschlossen ist und die Anzeige **FERTIG!** im Display **18** erscheint.

Heißwasser zubereiten

⚠ WARNUNG

Gesundheitsgefährdung!
Unterlassene Reinigung kann zu Gesundheitsschäden führen. Durch lange abgestandenes Wasser können sich gesundheitsschädliche Verunreinigungen und Schimmel im Gerät bilden.

- Verwenden Sie bei jedem Gebrauch nur frisches, kaltes Wasser, niemals andere Flüssigkeiten wie z. B. kohlensäurehaltiges Mineralwasser.
- Reinigen Sie das Gerät regelmäßig.

⚠ WARNUNG

Verbrühungsgefahr!
Wenn Sie in Kontakt mit dem heißen Wasser kommen, das während der Heißwasserzubereitung aus dem Auslauf läuft, können Sie sich verbrühen.

- Vermeiden Sie Kontakt mit dem heißen Wasser.

Voraussetzung: Das Gerät ist aufgestellt (siehe Abschnitt „Geeigneten Aufstellungsort finden“ ab Seite 17), angeschlossen, mit Wasser befüllt, eingeschaltet und eingestellt (siehe Abschnitt „Gerät vorbereiten“ ab Seite 18).

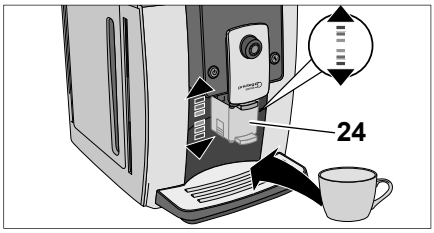

1. Stellen Sie eine Tasse oder ein Glas unter die Ausgabeeinheit **24**.
   Sie können die Ausgabeeinheit **24** in der Höhe verstellen und somit jeder Tasse anpassen, um den Wärmeverlust zu reduzieren.
2. Berühren Sie das Symbol **27**, um heißes Wasser auszuwählen.
   Jetzt leuchten das Symbol **27** und der rote Ring um den Drehschalter **19**. Im Display **18** erscheint die Anzeige **WARM**, **NORMAL** oder **HEISS**.

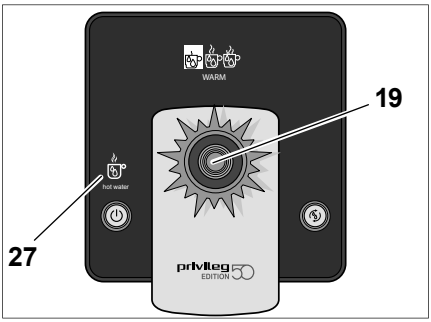

3. Drehen Sie den Drehschalter **19**, bis die gewünschte Stufe im Display **18** erscheint. Die drei Stufen **WARM**, **NORMAL** und **HEISS** unterscheiden sich einzig in der Temperatur des Heißwassers.
4. Drücken Sie auf den Drehschalter **19**, um Ihre Auswahl zu bestätigen.
   Der Kaffeevollautomat beginnt jetzt mit der Zubereitung des heißen Wassers.
5. Drehen Sie den Drehschalter **19**, um den Zubereitungsschritt bei Bedarf anzupassen (siehe Abschnitt „Einstellungen für Zubereitungsschritte anpassen“ ab Seite 21).
6. Sie können die Wasserausgabe jederzeit vorzeitig abbrechen, indem Sie den Drehschalter **19** erneut drücken.
   Im Display **18** erscheint dann die Anzeige **ABBRUCH**.

7. Nehmen Sie Ihre Tasse unter der Ausgabeeinheit **24** weg, sobald der Brühvorgang komplett abgeschlossen ist und die Anzeige **FERTIG!** im Display **18** erscheint.

Ausschalten

- Um das Gerät auszuschalten, drücken Sie die Taste Ein/ Aus **26**.
  Jetzt gibt es zwei unterschiedliche Vorgänge:
  - Wenn Sie vorher ein Heißgetränk ohne Milch zubereitet haben und den Kaffeevollautomaten ausschalten, führt dieser erst eine Reinigung der Brüheinheit durch und schaltet sich danach automatisch aus.
  - Wenn Sie vorher ein Heißgetränk mit Milch zubereitet haben und den Kaffeevollautomaten ausschalten, führt dieser eine automatische Reinigung der Brüheinheit durch und spült das Milchsystem. Beachten Sie, dass Sie das Spülen des Milchsystems durch Drücken der Reinigungstaste **23** starten müssen. Dieser Spülvorgang startet nicht automatisch. Der Kaffeevollautomat schaltet sich erst automatisch aus, nachdem das Milchsystem gespült wurde.
    Gehen Sie in diesem Fall wie folgt vor:

1. Im Display **18** erscheint die Anzeige **SCHLAUCH!** und ein Piepen ertönt. Stecken Sie den Milchschlauch **8**/ **31** im Milchaufschäumer **6** und in der Halterung **11** fest.
   Ziehen Sie den Milchschlauch **31** dazu von dem rechtwinkeligen Adapter im Deckel **30** ab und stecken Sie das lose Ende in der Halterung **11** fest.
2. Drücken Sie dann die Reinigungstaste **23**. Das Piepen stoppt, und der Spülvorgang wird durchgeführt.
   Im Display **18** erscheinen bei beiden Vorgängen die Anzeigen **SPÜLEN** und **AUF WIEDERSEHEN**.

   Der Kaffeevollautomat schaltet sich aus.

Sofortabschaltung im Notfall

- Um das Gerät in einem Notfall auszuschalten, drücken Sie die Taste Ein/Aus **26** und ziehen Sie den Netzstecker **15**.

Kaffeevollautomat programmieren

Im Menü Ihres Kaffeevollautomaten können Sie Reinigungsprozesse starten, Grundeinstellungen ändern, Heißgetränke programmieren und allgemeine Informationen über das Gerät nachlesen.

Menü aufrufen

1. Drücken Sie den Drehschalter **19** für ca. 3 Sekunden.
   Der Leuchtring um den Drehschalter **19** leuchtet rot. Auf dem Display **18** erscheint die Anzeige **PULVER EINF!**.

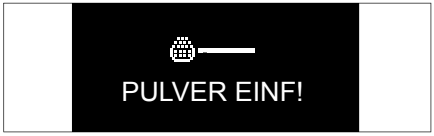

2. Drehen Sie den Drehschalter **19** im Uhrzeigersinn, bis der gewünschte Menüpunkt angezeigt wird. Ihr Kaffeevollautomat verfügt über folgende Menüpunkte:
   - **PULVER EINF!**
   - **WARTUNG**
   - **GETRÄNKE EINST.**
   - **WASSERHÄRTE**
   - **ÖKO-EINSTELLUNG**
   - **AUTO AUSSCH.**
   - **WERKSEINST.**
   - **INFORMATIONEN**
   - **SPRACHE WÄHLEN!**
   - **ZURÜCK**.
3. Drücken Sie den Drehschalter **19**, um den gewünschten Menüpunkte auszuwählen.

Automatische Abschaltfunktion

Um Energie zu sparen, verfügt das Gerät über eine automatische Abschaltfunktion. Sie ist werkseitig auf eine automatische Abschaltung nach 30 Minuten Nichtgebrauch voreingestellt. Diese Zeitspanne können Sie nach Ihren Bedürfnissen so ändern, dass sich das Gerät nach 15 Minuten, nach 30 Minuten oder nach 1 bis 24 Stunden abschaltet.

So programmieren Sie die automatische Abschaltfunktion:

1. Rufen Sie das Menü auf (siehe Abschnitt „Menü aufrufen“ ab Seite 37).
   Der Leuchtring um den Drehschalter **19** leuchtet rot. Auf dem Display **18** erscheint die Anzeige **PULVER EINF!**.
2. Drehen Sie den Drehschalter **19** im Uhrzeigersinn, bis auf dem Display **18** die Anzeige **AUTO AUSSCH.** erscheint.

3. Drücken Sie zum Auswählen auf den Drehschalter **19**.

4. Drehen Sie den Drehschalter **19** im Uhrzeigersinn, um die Zeit bis zur automatischen Abschaltung zu verlängern, oder drehen Sie ihn gegen den Uhrzeigersinn, um die Zeit bis zur automatischen Abschaltung zu verringern.
5. Drücken Sie zum Auswählen einer Zeit auf den Drehschalter **19.**
   Einen kurzen Moment lang erscheint **GESPEICHERT** im Display **18**.

Die gewünschte Zeit bis zur automatischen Abschaltung ist gespeichert.
Sie befinden sich wieder im Menü, die Anzeige **AUTO AUSSCH.** erscheint im Display **18**.

Stärke-Einstellungen für Kaffee ändern

Sie haben mehrere Möglichkeiten, die Stärke Ihres Kaffees einzustellen:

a) Mahlgrad-Einstellung ändern

b) Wasseranteil des Kaffees wählen.

Mahlgrad-Einstellung ändern

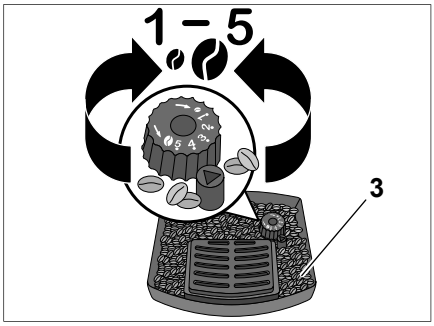

Sie können die Mahlgrad-Einstellung immer nur während eines Mahlvorgangs ändern.

HINWEIS

Beschädigungsgefahr!
Wenn Sie den Mahlgrad bei **nicht** laufendem Mahlwerk einstellen, kann es irreparabel beschädigt werden.

- Verstellen Sie den Mahlgrad nur, während das Mahlwerk in Betrieb ist.

Die Einstellung des Mahlgrads beeinflusst die Intensität des Kaffeegeschmacks: Je feiner der Mahlgrad, desto intensiver der Kaffeegeschmack.
Da das Mahlwerk werkseitig passend für eine korrekte Kaffeeausgabe voreingestellt ist, brauchen Sie es zu Anfang nicht einzustellen.
Falls die Kaffeeausgabe nach den ersten Kaffeezubereitungen dennoch

zu dünn und mit wenig Crema oder zu langsam (tröpfchenweise) erfolgen sollte, können Sie dies mit dem Drehknopf für die Mahlgrad-Einstellung korrigieren.

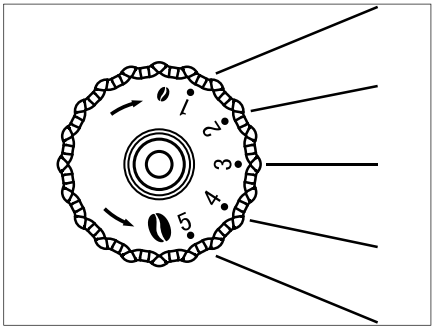

Sie können den Mahlgrad nur neu einstellen, während die Kaffeebohnen gemahlen werden.

1. Nehmen Sie die Abdeckung **1** des Kaffeebohnenbehälters **3** ab.
2. Stellen Sie sicher, dass ausreichend Kaffeebohnen im Kaffeebohnenbehälter **3** sind, und füllen Sie ihn ggf. auf.
3. Stellen Sie eine Tasse unter die Ausgabeeinheit **24** und bereiten Sie ggf. die Milchaufschäum-Funktion vor (siehe Abschnitt „Milchaufschäum-Funktion einrichten“ ab Seite 22).
4. Wählen Sie ein Heißgetränk, bei dem Kaffeebohnen gemahlen werden.
   Die Anzeige im Display **18** signalisiert Ihnen, dass Kaffeebohnen gemahlen werden und in welcher Stärke das passiert.
5. Um eine schnellere Kaffeeausgabe (nicht tröpfchenweise) zu erzielen, drehen Sie den Drehknopf um eine Position nach rechts.
6. Um eine intensivere Kaffeeausgabe und eine bessere Crema zu erzielen, drehen Sie den Drehknopf um eine Position nach links.
   Drehen Sie nicht mehr als eine Position auf einmal weiter, ansonsten kann der Kaffee danach tröpfchenweise austreten.
   Die Wirkung dieser Korrekturen bemerken Sie erst nach der Ausgabe von mindestens zwei darauf folgenden Kaffees. Sollte die Korrektur das gewünschte Ergebnis nicht erzielen, können Sie die Korrektur um eine weitere Position wiederholen.

Kaffeestärke ändern

Sie können während des Mahlvorgangs zwischen **MILD**, **NORMAL** und **STARK** wählen. So stellen Sie ein, wie viel Kaffeepulver und wie viele Kaffeebohnen verwendet werden.

- Drehen Sie während des Mahlvorgangs den Drehschalter **19**, bis die gewünschte Stärke im Display **18** erscheint.

Wasseranteil ändern

Während des **MENGE**-Zubereitungsschritts können Sie einstellen, wie viel ml Wasser für den Kaffee verwendet werden. Wenn Sie den Wasseranteil während des **MENGE**-Zubereitungsschritts einstellen, wird die neue Einstellung nicht gespeichert.

- Drehen Sie während des Zubereitungsschritts den Drehschalter **19**, bis die gewünschte ml-Angabe im Display **18** erscheint.

Heißgetränke programmieren

Sie können die Einstellungen der Zubereitungsschritte für jedes Heißgetränk programmieren.

1. Rufen Sie das Menü auf (siehe Abschnitt „Menü aufrufen“ ab Seite 37).
   Der Leuchtring um den Drehschalter **19** leuchtet jetzt rot. Auf dem Display **18** erscheint die Anzeige **PULVER EINF!**.

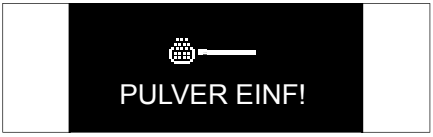

2. Drehen Sie den Drehschalter **19** im Uhrzeigersinn, bis im Display **18** die Anzeige **GETRÄNKE EINST.** erscheint.

3. Drücken Sie zum Auswählen auf den Drehschalter **19**.
   Die Symbole der sechs Heißgetränke blinken jetzt, und im Display **18** erscheint die Anzeige **GETRÄNK WÄHLEN ODER ZURÜCK**.
4. Berühren Sie ein Symbol auf dem Display **18**, um ein Heißgetränk auszuwählen.
   Das Symbol des gewünschten Heißgetränks, z. B. Espresso, leuchtet, der Ring um den Drehschalter **19** leuchtet rot und die Anzeige erscheint im Display **18**.

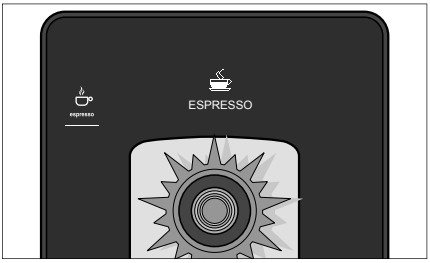

5. Drücken Sie auf den Drehschalter **19**, um das gewünschte Getränk zu bestätigen.
   Jetzt können Sie die einzelnen Zubereitungsschritte für das Heißgetränk programmieren.

6. Drehen Sie den Drehschalter **19**, bis der gewünschte Wert im Display **18** erscheint.
7. Drücken Sie auf den Drehschalter **19**, um den gewünschten Wert zu programmieren.

Cappuccino

Für Cappuccino können Sie drei Vorgänge programmieren:
STÄRKE, **MENGE** und **MILCHSCHAUM**.

1. Bei **STÄRKE** können Sie **MILD**, **NORMAL** und **STARK** programmieren.
2. Bei **MENGE** können Sie eine Wassermenge zwischen 25 und 240 ml programmieren.
3. Bei **MILCHSCHAUM** können Sie programmieren, dass zwischen 3 und 120 Sekunden lang heißer Milchschaum hinzugefügt wird.

Coffee Latte

Für Coffee Latte können Sie vier Vorgänge programmieren:
STÄRKE, **MENGE**, **AUSGABE MILCH** und **MILCHSCHAUM**.

1. Bei **STÄRKE** können Sie **MILD**, **NORMAL** und **STARK** programmieren.
2. Bei **MENGE** können Sie die Wassermenge zwischen 25 und 240 ml programmieren.
3. Bei **AUSGABE MILCH** können Sie programmieren, dass zwischen 3 und 120 Sekunden lang heiße Milch hinzugefügt wird.
4. Bei **MILCHSCHAUM** können Sie programmieren, dass zwischen 3 und 120 Sekunden lang heißer Milchschaum hinzugefügt wird.

Milk/Cream

Für Milk/Cream können Sie je einen Vorgang programmieren:
HEISSE MILCH und **HEISSER SCHAUM**.

1. Für heiße Milch drehen Sie den Drehschalter **19**, bis **HEISSE MILCH** im Display **18** erscheint.
   Für Milchschaum drehen Sie den Drehschalter **19**, bis **HEISSER SCHAUM** im Display **18** erscheint.
2. Drücken Sie zum Auswählen auf den Drehschalter **19**.
3. Bei **AUSGABE MILCH** können Sie programmieren, dass zwischen 3 und 120 Sekunden lang heiße Milch hinzugefügt wird.
   Bei **MILCHSCHAUM** können Sie programmieren, dass zwischen 3 und 120 Sekunden lang heißer Milchschaum hinzugefügt wird.

Hot Water

Für Hot Water können Sie drei Vorgänge programmieren:
WARM, **NORMAL** und **HEISS**.
Die Vorgänge unterscheiden sich einzig in der Temperatur des Wassers.

1. Für eine Tasse mit weniger heißem Wasser drehen Sie den Drehschalter **19**, bis **WARM** im Display **18** steht.
   Für eine Tasse mit heißem Wasser drehen Sie den Drehschalter **19**, bis **NORMAL** im Display **18** steht.
   Für eine Tasse mit sehr heißem Wasser drehen Sie den Drehschalter **19**, bis die Anzeige **HEISS** im Display **18** erscheint.
2. Drücken Sie zum Auswählen auf den Drehschalter **19**.
   Im Display **18** erscheint die Anzeige **MENGE**.
3. Bei **MENGE** können Sie eine Wassermenge zwischen 25 und 450 ml programmieren.

Long Coffee

Für Long Coffee können Sie zwei Vorgänge programmieren:
STÄRKE und **MENGE**.

1. Bei **STÄRKE** können Sie **MILD**, **NORMAL** und **STARK** programmieren.
2. Bei **MENGE** können Sie eine Wassermenge zwischen 25 und 240 ml programmieren.

Espresso

Für Espresso können Sie zwei Vorgänge programmieren:
STÄRKE und **MENGE**.

1. Bei **STÄRKE** können Sie **MILD**, **NORMAL** und **STARK** programmieren.
2. Bei **MENGE** können Sie eine Wassermenge zwischen 25 und 120 ml programmieren.

   Wenn Sie den letzten Vorgang eines Heißgetränks programmiert haben, erscheint im Display **18** kurz die Anzeige **GESPEICHERT**.

Sie befinden sich danach wieder im Menü. Sie können nach wie vor während der Zubereitung die Einstellungen jedes Zubereitungsschritts ändern.

Wasserhärte ermitteln und einstellen

Stellen Sie das Gerät nach dem ersten Einschalten auf die in Ihrer Region herrschende Wasserhärte ein. Von der Wasserhärte hängt ab, wie häufig das Gerät entkalkt werden muss. Werkseitig ist das Gerät auf Härtegrad 2 voreingestellt.

Wasserhärte ermitteln

1. Tauchen Sie den Teststreifen **35** für eine Sekunde in kaltes Leitungswasser.
2. Schütteln Sie überschüssiges Wasser ab.
   Nach einer Minute werden gefärbte Felder sichtbar.
3. Sie können die Härtestufe mit Hilfe der unten stehenden Tabelle ermitteln.

Achtung: Je nachdem, von welchem Hersteller Ihr Teststreifen kommt, können die gefärbten Felder variieren. Orientieren Sie sich daher immer zuerst an den Herstellerangaben.

Wasserhärte einstellen

1. Rufen Sie das Menü auf (siehe Abschnitt „Menü aufrufen“ ab Seite 37).
   Der Leuchtring um den Drehschalter **19** leuchtet jetzt rot. Auf dem Display **18** erscheint die Anzeige **PULVER EINF!**.
2. Drehen Sie den Drehschalter **19**, bis **WASSERHÄRTE** im Display **18** erscheint.

Wasserhärtestufe	**1 weich**	**2 mittel**	**3 hart**	**Hinweis:** Wenn Sie keinen neuen Teststreifen haben, um die Wasserhärte selbst zu ermitteln, können Sie Ihre Wasserhärte bei Ihrem Wasserversorger erfragen.
Wasserhärte mol/m³	bis 1,4	bis 1,5 bis 2,4	mehr als 2,4	
Deutscher Härtegrad	bis 8,3°	8,4° bis 14°	mehr als 14°	
Teststreifen				

3. Drücken Sie zum Auswählen auf den Drehschalter **19**.
   Jetzt erscheinen vier Tropfen im Display **18**.

4. Drehen Sie den Drehschalter **19**, bis Sie Ihre Wasserhärte eingestellt haben.
   Die obere Grafik zeigt beispielsweise einen Tropfen für weiches Wasser. Je härter Ihr Wasser ist, desto mehr Tropfen sollten Sie einstellen.
5. Drücken Sie zum Auswählen auf den Drehschalter **19**.
   Die Anzeige **GESPEICHERT** erscheint kurz im Display **18**.

   Sie befinden sich jetzt wieder im Menü.

Menü verlassen

Sie haben zwei Möglichkeiten, das Menü zu verlassen:

– Wählen Sie den letzten Menüpunkt **ZURÜCK** aus.

– Wählen Sie keinen Menüpunkt aus und warten Sie stattdessen etwa eine Minute.
  Das Menü wird automatisch beendet.

In beiden Fällen erscheint im Display **18** wieder die Anzeige **BEREIT**.

Sprache ändern

Im Auslieferungszustand ist die Sprache **DEUTSCH** voreingestellt. Wenn Sie das Gerät nach einem Reset einschalten, ist die Sprache **ENGLISCH** automatisch eingestellt.

So ändern Sie die Sprache:

1. Rufen Sie das Menü auf (siehe Abschnitt „Menü aufrufen“ ab Seite 37).
   Der Leuchtring um den Drehschalter **19** leuchtet jetzt rot. Auf dem Display **18** erscheint die Anzeige **PULVER EINF!**.
2. Drehen Sie den Drehschalter **19**, bis die Anzeige **SPRACHE WÄHLEN!** (oder ggf. **CHOOSE LANGUAGE**) im Display **18** erscheint.

3. Drücken Sie zum Auswählen auf den Drehschalter **19**.
   Jetzt haben Sie folgende Sprachen zur Auswahl:
   - **ENGLISCH**
   - **DEUTSCH**
4. Drehen Sie den Drehschalter **19**, bis die gewünschte Sprache im Display **18** erscheint.
5. Drücken Sie zum Auswählen auf den Drehschalter **19**.

   Die Anzeige **GESPEICHERT** erscheint kurz im Display **18**.

   Sie haben die Sprache erfolgreich geändert und befinden sich jetzt wieder im Menü.

Tassen vorwärmen

⚠ WARNUNG

Brandgefahr!
Wenn Sie leicht brennbare Gegenstände auf der Warmhalteplatte ablegen, besteht Brandgefahr.

- Stellen Sie auf der Warmhalteplatte ausschließlich Tassen und keine anderen, brennbaren Gegenstände ab.

Der Kaffeevollautomat verfügt über eine Warmhalteplatte **4**, auf der Sie Ihre Tassen vorwärmen können. Heißgetränke können die Temperatur länger halten, wenn Ihre Tassen vorgewärmt sind.

- Stellen Sie Ihre Tassen etwa 15 Minuten vor dem Gebrauch auf die Warmhalteplatte **4**, um sie vorzuwärmen.

Öko-Einstellung

Bei Ihrem Kaffeevollautomaten haben Sie die Wahl zwischen **ÖKO EIN** und **NORMAL EIN**. Der Normalmodus ist die Werkeinstellung des Kaffeevollautomaten. Der Energieverbrauch ist im Normalmodus etwas höher als im Öko-Modus.
Wählen Sie den Öko-Modus, wenn Ihr Kaffeevollautomat besonders wenig Energie verbrauchen soll. Bei der Zubereitung von Cappuccino, Latte Macchiato, heißer Milch oder Milchschaum, benötigt der Kaffeevollautomat allerdings 30 Sek. zum Aufheizen.

So stellen Sie den Öko-Modus ein:

1. Rufen Sie das Menü auf (siehe Abschnitt „Menü aufrufen“ ab Seite 37).
   Der Leuchtring um den Drehschalter **19** leuchtet rot. Auf dem Display **18** erscheint die Anzeige **PULVER EINF!**.
2. Drehen Sie den Drehschalter **19**, bis **ÖKO-EINSTELLUNG** im Display **18** erscheint.

3. Drücken Sie zum Auswählen auf den Drehschalter **19**.
4. Drehen Sie den Drehschalter **19**, bis **ÖKO EIN** im Display **18** erscheint.
5. Drücken Sie zum Auswählen auf den Drehschalter **19**.
   Die Anzeige **GESPEICHERT** erscheint kurz im Display **18**.

Sie haben den Öko-Modus erfolgreich eingestellt und befinden sich jetzt wieder im Menü.

Auf Werkseinstellungen zurücksetzen

Mit der Reset-Funktion können Sie alle Einstellungen des Kaffeevollautomaten auf die Werkseinstellungen zurücksetzen. Wenn Sie das Gerät nach einem Reset einschalten, ist die Sprache **ENGLISCH** eingestellt.

1. Rufen Sie das Menü auf (siehe Abschnitt „Menü aufrufen“ ab Seite 37).
   Der Leuchtring um den Drehschalter **19** leuchtet jetzt rot. Auf dem Display **18** erscheint die Anzeige **PULVER EINF!**.
2. Drehen Sie den Drehschalter **19**, bis **WERKSEINST.** im Display **18** erscheint.

3. Drücken Sie zum Auswählen auf den Drehschalter **19**.

Jetzt erscheint die Frage im Display **18**, ob Sie sich sicher sind, dass Sie die Reset-Funktion aktivieren möchten.

4. Drehen Sie den Drehschalter **19**, bis **JA** hell hinterlegt ist.
5. Drücken Sie zum Auswählen auf den Drehschalter **19**.
   Sie haben die Einstellungen Ihres Kaffeevollautomaten jetzt erfolgreich auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt.

Allgemeine Informationen

Unter dem Menüpunkt **INFORMATIONEN** finden Sie allgemeine Informationen wie z. B. die Softwareversion und wie oft jedes Heißgetränk zubereitet worden ist.

1. Rufen Sie das Menü auf (siehe Abschnitt „Menü aufrufen“ ab Seite 37).
   Der Leuchtring um den Drehschalter **19** leuchtet jetzt rot. Auf dem Display **18** erscheint die Anzeige **PULVER EINF!**.
2. Drehen Sie den Drehschalter **19**, bis **INFORMATIONEN** im Display **18** erscheint.

3. Drücken Sie zum Auswählen auf den Drehschalter **19**.
   Jetzt erscheint die folgende Anzeige zur **SOFTWAREVERSION** im Display **18**:

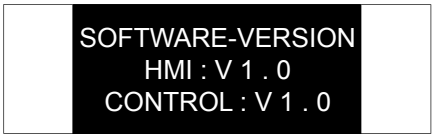

4. Um zu sehen, wie viele Getränke der Kaffeevollautomat zubereitet hat, drehen Sie den Drehschalter **19**, bis die Anzeige **STATISTIK** im Display **18** erscheint.

5. Drücken Sie zum Auswählen auf den Drehschalter **19**.
   Jetzt können Sie nachlesen, wie oft jedes Heißgetränk zubereitet worden ist und wie oft Sie den Kaffeevollautomaten entkalkt und gereinigt haben.
6. Drehen Sie den Drehschalter **19**, um vor- und zurückzublättern.
7. Um zurück ins Menü zu gelangen, drücken Sie auf den Drehschalter **19**.

Transport vorbereiten

⚠ WARNUNG

Verbrühungsgefahr!
Wenn Sie in Kontakt mit dem heißen Wasserdampf kommen, der während der Transportvorbereitung aus dem Auslauf läuft, können Sie sich verbrühen.

- Vermeiden Sie direkten Kontakt mit heißem Wasserdampf.
- Halten Sie während der Transportvorbereitung mindestens einen halben Meter Abstand zum Gerät.

Für den Transport muss das gesamte Brühsystem trocken sein, damit das Gerät nicht beschädigt wird.
Beachten Sie, dass bei dieser Transportvorbereitung nicht nur das Brühsystem getrocknet, sondern das Gerät danach auch automatisch auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt wird.

Voraussetzung:
Das Gerät ist eingeschaltet. Im Display **18** leuchtet die Anzeige **BEREIT**.

1. Stellen Sie ein leeres Gefäß unter die Ausgabeeinheit **24**.

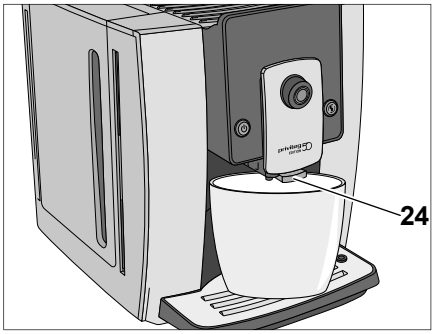

2. Passen Sie die Höhe der Ausgabeeinheit **24** an die Höhe des Gefäßes an, damit möglichst wenig Spülwasser daneben spritzen kann.

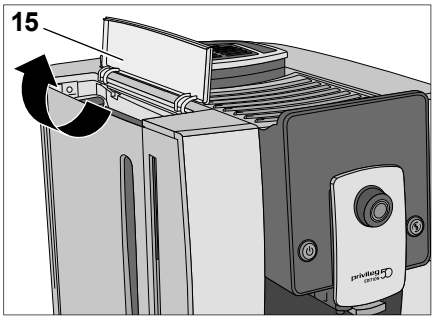

3. Klappen Sie die Abdeckung **15** des Wassertanks **12** hoch.

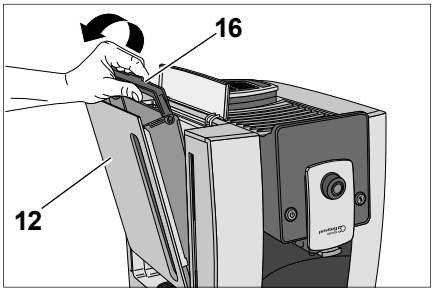

4. Heben Sie den Wassertank **14** am Henkel **16** hoch.
   Im Display **18** erscheint die Anzeige **WASSERTANK FÜLL.**

5. Leeren Sie den Wassertank **14** komplett aus und trocknen Sie ihn ab.
6. Drücken Sie die Reinigungstaste **23**, bis im Display **18** die Anzeige **SYSTEM LEEREN!** erscheint.

Der Kaffeevollautomat beginnt, das restliche Wasser im Brühsystem zu verdampfen. Halten Sie mindestens einen halben Meter Abstand zu dem Gerät, während aus dem Auslauf **25** heißer Wasserdampf und heißes Wasser austreten.

Am Ende der Transportvorbereitung erscheint die Anzeige **AUF WIEDERSEHEN** im Display **18**.

Danach schaltet Ihr Kaffeevollautomat sich aus und ist transportbereit.

7. Entsorgen Sie das Spülwasser.

Reinigen und entkalken

⚠ WARNUNG

Kurzschluss-/ Stromschlag-/ Verbrennungsgefahr!
Eingedrungenes Wasser kann einen Kurzschluss oder einen Stromschlag verursachen. Die Ausgabeeinheit und die Brüheinheit im Geräteinneren können auch nach dem Ausschalten noch heiß sein.

- Schalten Sie das Gerät bei Störungen und vor jeder Reinigung aus und ziehen Sie den Netzstecker.
- Lassen Sie das Gerät vollständig abkühlen, bevor Sie es reinigen.
- Tauchen Sie weder das Gerät noch den Netzstecker ins Wasser.
- Stellen Sie das Gerät oder einzelne Teile nicht in die Geschirrspülmaschine.
- Verwenden Sie keine Dampfreiniger.

⚠ WARNUNG

Gesundheitsgefährdung!
Unterlassene Reinigung kann zu Gesundheitsschäden führen. Durch angetrocknete Milchrückstände, Kaffee- und Tresterrückstände sowie durch lange abgestandenes Wasser können sich gesundheitsschädliche Verunreinigungen und Schimmel im Gerät bilden.

- Reinigen Sie das Milchsystem unmittelbar nach jedem Gebrauch.
- Stellen Sie sicher, dass Sie das Gerät und alle einzelnen Teile stets sauber halten.
- Verwenden Sie nur Reinigungstabletten für Kaffeevollautomaten!
- Während des Entkalkungsprozesses tritt heißes, säurehaltiges Wasser aus der Ausgabeeinheit aus. Vermeiden Sie währenddessen jeden Kontakt mit dem heißen, säurehaltigen Wasser und dem Kaffeeauslauf.

HINWEIS

Beschädigungsgefahr!
Unsachgemäßer Umgang kann das Gerät beschädigen.

- Trocknen Sie alle Teile nach dem Reinigen gründlich ab. Achten Sie besonders darauf, dass die Kontakte der Abtropfschale sauber und trocken sind.
- Verwenden Sie keine lösemittelhaltigen, ätzenden und scheuernden Reinigungsmittel (z. B. Backofen- oder Grill-Spray) oder Reinigungsutensilien wie z. B. Topfschwämme oder Ähnliches. Diese können die Oberflächen zerkratzen.
- Tauchen Sie das Gerät nie in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Stellen Sie das Gerät oder einzelne Zubehörteile nie in eine Spülmaschine.
- Spülen Sie die Brüheinheit nur mit Wasser aus und verwenden Sie kein Geschirrspül- oder Reinigungsmittel.

Reinigen und entkalten Sie Ihren Kaffeevollautomaten regelmäßig, um Beschädigungen am Gerät zu vermeiden.

Oberflächen reinigen

Wischen Sie das Gehäuse des Kaffeevollautomaten und den Kaffeebohnenbehälter **3** regelmäßig mit einem feuchten Tuch sauber. Stellen Sie dabei sicher, dass kein Wasser in das Mahlwerk läuft.

Folgende Teile des Kaffeevollautomaten müssen Sie regelmäßig einzeln und per Hand reinigen:

- Tresterbehälter **7**
- Abtropfschale **10**
- Wassertank **14**
- Milchaufschäumer **6**
- Milchbehälter

Tresterbehälter und Abtropfschale ausleeren und reinigen

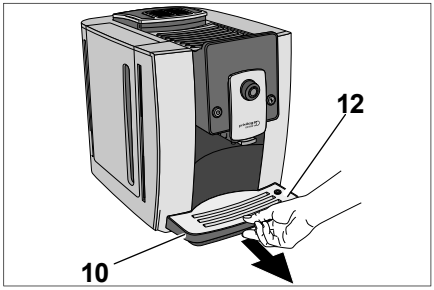

1. Ziehen Sie die Abtropfschale **10** mit dem Abtropfgitter **12** und dem Tresterbehälter **7** vorsichtig heraus.

Halten Sie sie waagerecht, weil das Wasser in der Abtropfschale **10** sonst überschwappt.

2. Nehmen Sie den Tresterbehälter **7** heraus.

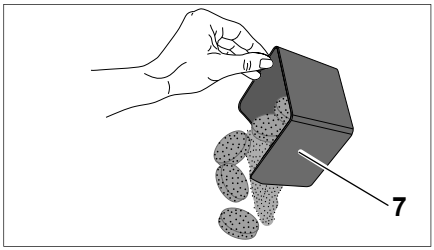

3. Entsorgen Sie die Tresterreste aus dem Tresterbehälter **7** und das Wasser aus der Abtropfschale **10**.

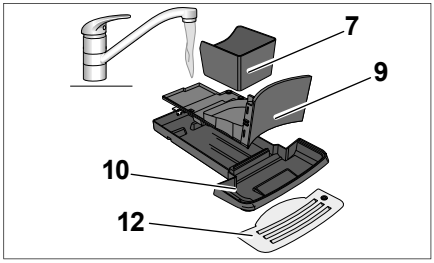

4. Reinigen Sie alle Einzelteile unter warmem Wasser und mit etwas mildem Spülmittel.

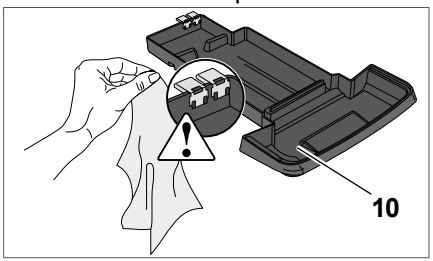

5. Trocknen Sie alle Teile mit einem sauberen Tuch ab.

Stellen Sie sicher, dass die Kontakte an der Abtropfschale **10** ganz trocken sind, bevor Sie alle Teile wieder in umgekehrter Reihenfolge einbauen.

Wassertank reinigen

Reinigen Sie den Wassertank **14** regelmäßig und gründlich, um Verunreinigungen vorzubeugen.

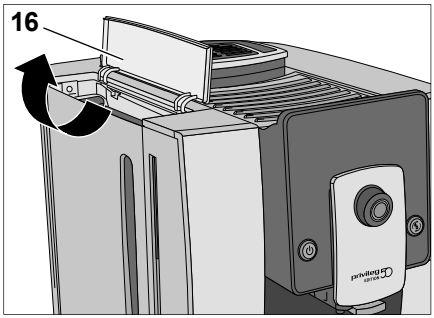

1. Klappen Sie die Abdeckung **16** des Wassertanks **14** hoch.

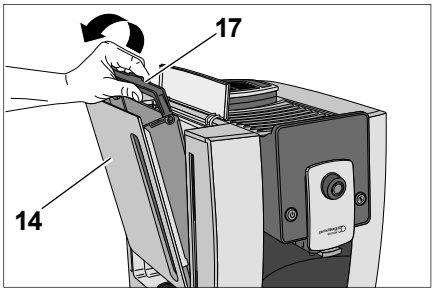

2. Heben Sie den Wassertank **14** am Henkel **17** hoch.
3. Reinigen Sie den Wassertank **14** mit warmem Wasser.

4. Trocknen Sie den Wassertank **14** mindestens von außen, bevor Sie ihn in umgekehrter Reihenfolge wieder einsetzen.

Milchaufschäumer und Milchbehälter reinigen

⚠ WARNUNG

Gesundheitsgefahr durch Verunreinigung des Geräts!
Unterlassene Reinigung oder falscher Gebrauch von Zutaten sowie Reinigungs- und Entkalkungsmitteln kann zu Gesundheitsschäden führen.
Durch angetrocknete Milchrückstände, durch Kaffee- und Tresterrückstände sowie durch lange abgestandenes Wasser können sich gesundheitsschädliche Verunreinigungen und Schimmel im Gerät bilden.

- Reinigen Sie das Milchsystem direkt nach jedem Gebrauch.

HINWEIS

Beschädigungsgefahr durch Fehlgebrauch!
Unsachgemäßer Umgang mit dem Gerät kann zu Beschädigung führen.

- Stellen Sie das Gerät, den Milchbehälter oder einzelne Teile nie in eine Spülmaschine. Das Gerät und das mitgelieferte Zubehör sind nicht spülmaschinenfest oder -geeignet.

Reinigen Sie den Milchaufschäumer **6** gründlich nach jedem Gebrauch, um die notwendige Hygiene zu gewährleisten. Bei dem Milchbehälter ist es ausreichend, wenn Sie ihn reinigen, bevor Sie frische Milch nachfüllen.

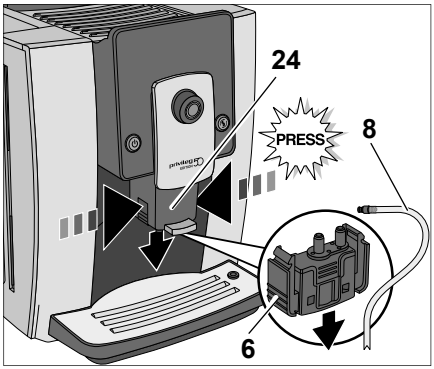

1. Rasten Sie den Milchaufschäumer **6** links und rechts aus und ziehen Sie ihn nach unten aus der Ausgabeeinheit **24** heraus.

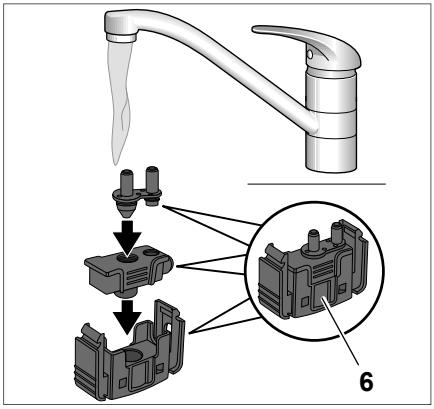

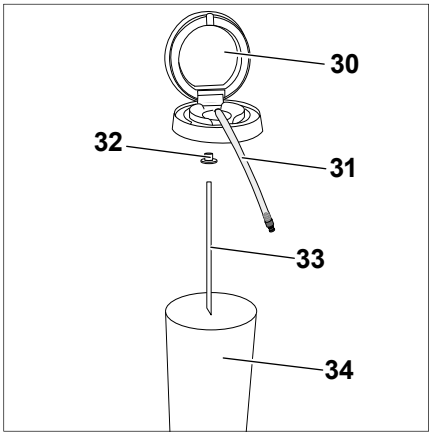

2. Zerlegen Sie den Milchaufschäumer **6** / den Milchbehälter **34** in alle Einzelteile und waschen Sie diese gründlich mit warmem Wasser und ggf. etwas mildem Spülmittel ab.

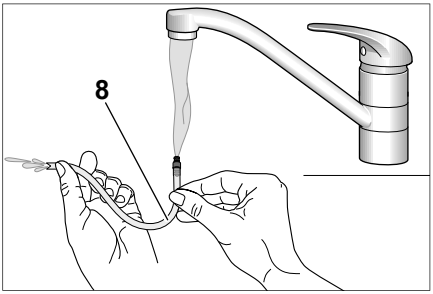

3. Waschen Sie den Milchschlauch **8** ebenso gründlich mit warmem Wasser aus.
4. Lassen Sie die einzelnen Teile an der Luft trocknen.
5. Setzen Sie die Teile des Milchaufschäumers **6** und die Teile des Milchbehälters in umgekehrter Reihenfolge wieder zusammen.
6. Rasten Sie den Milchaufschäumer **6** von unten wieder in die Ausgabeeinheit **24** ein.
   Stellen Sie sicher, dass der Anschluss für den Milchschlauch **8** dabei immer nach rechts zeigt.

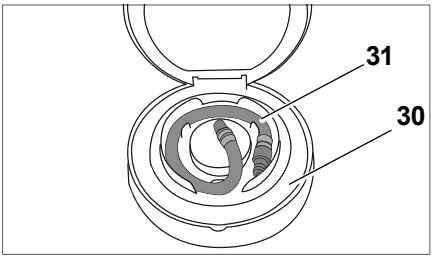

7. Wenn Sie den Milchbehälter nicht länger benötigen, können Sie den Milchschlauch **31** aufgerollt im Deckel **30** aufbewahren.

Reinigungsprogramme durchführen

Um den Kaffeevollautomaten zu reinigen, gibt es folgende manuelle Programme:

- Milchsystem spülen
- Brüheinheit spülen

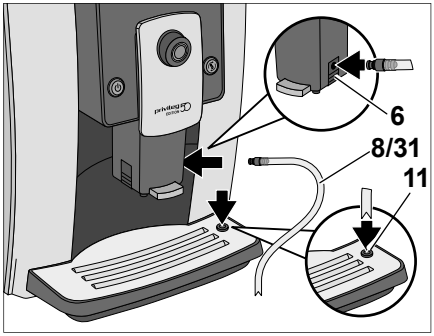

Stecken Sie den Milchschlauch **8/31** beim Spülen des Milchsystems und der Brüheinheit immer oben im Milchaufschäumer **6** und unten in der Halterung **11** fest. Wenn der Milchschlauch **8/31** während der Reinigung in Milch getaucht ist, wird das Spülwasser in die Milch gespült.

Milchsystem spülen

Das Milchsystem wird gespült, wenn Sie ein Heißgetränk mit Milch zubereitet haben und den Kaffeevollautomaten ausschalten (siehe Abschnitt „Ausschalten“ ab Seite 36). Oder wenn Sie das Milchsystem manuell spülen.
Empfehlenswert ist, das Milchsystem nach jeder Zubereitung mit Milch wie folgt manuell zu spülen.

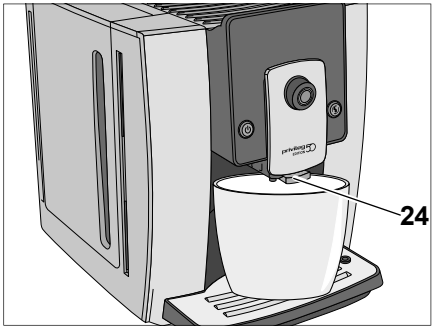

1. Stellen Sie ein leeres Gefäß unter die Ausgabeeinheit **24**.
2. Rufen Sie das Menü auf (siehe Abschnitt „Menü aufrufen“ ab Seite 37).
   Der Leuchtring um den Drehschalter **19** leuchtet rot. Auf dem Display **18** erscheint die Anzeige **PULVER EINF!**.
3. Drehen Sie den Drehschalter **19**, bis im Display **18** die Anzeige **WARTUNG** erscheint.

4. Drücken Sie zum Auswählen auf den Drehschalter **19**.
5. Drehen Sie den Drehschalter **19** im Uhrzeigersinn, bis auf dem Display **18** die Anzeige **MILCHSYS SPÜLEN** erscheint.

6. Drücken Sie zum Auswählen auf den Drehschalter **19**.
   Der Leuchtring um die Reinigungstaste **23** leuchtet weiß.
   Im Display **18** erscheint die Anzeige **SCHLAUCH!** und ein Piepen ertönt.

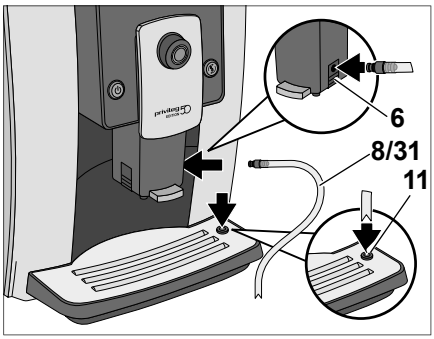

7. Stecken Sie den Milchschlauch **8**/**31** oben im Milchaufschäumer **6** und unten in der Halterung **11** fest.
   Ziehen Sie den Milchschlauch **31** dazu von dem rechtwinkeligen Adapter im Deckel **30** ab und stecken Sie das lose Ende in der Halterung **11** fest.
8. Drücken Sie zum Starten des Spülvorgangs auf die Reinigungstaste **23**.
   Der Spülvorgang beginnt. Der Leuchtring um die Reinigungstaste **23** blinkt weiß und das Piepen stoppt.
   Im Display **18** erscheint die Anzeige **MILCHSYS SPÜLEN**.

   Der Spülvorgang dauert etwa 15 Sekunden. Danach erscheint wieder die Anzeige **BEREIT** im Display **18**.

9. Entsorgen Sie das Spülwasser.

Brüheinheit spülen

Die Brüheinheit zu spülen dauert etwa 10 Minuten.

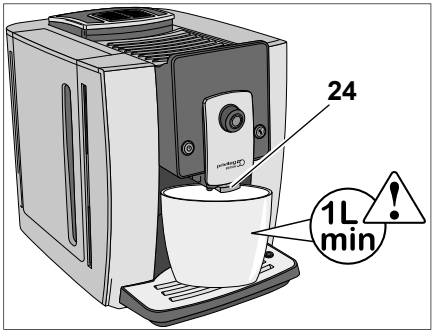

1. Stellen Sie ein leeres Gefäß mit mindestens 1 Liter Fassungsvermögen unter die Ausgabeeinheit **24**.
2. Rufen Sie das Menü auf (siehe Abschnitt „Menü aufrufen“ ab Seite 37).

Der Leuchtring um den Drehschalter **19** leuchtet rot. Auf dem Display **18** erscheint die Anzeige **PULVER EINF!**.

3. Drehen Sie den Drehschalter **19**, bis im Display **18** die Anzeige **WARTUNG** erscheint.

4. Drücken Sie zum Auswählen auf den Drehschalter **19**.
5. Drehen Sie den Drehschalter **19** im Uhrzeigersinn, bis der weiße Leuchtring um die Reinigungstaste **23** leuchtet und auf dem Display **18** die Anzeige **BRÜHEINH. SPÜLEN** erscheint.

6. Drücken Sie zum Auswählen auf die Reinigungstaste **23**.
   Die Reinigungstaste **23** leuchtet nicht mehr, und der Reinigungsvorgang läuft.
7. Der Reinigungsvorgang wird unterbrochen, und im Display **18** erscheint die Anzeige **SCHACHT ÖFFNEN! R.-TAB. EINFÜGEN**.

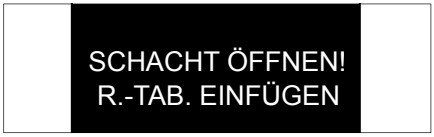

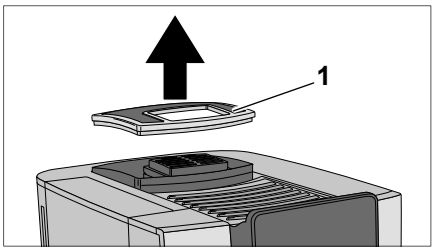

8. Nehmen Sie die Abdeckung **1** vom Kaffeebohnenbehälter **3** ab.

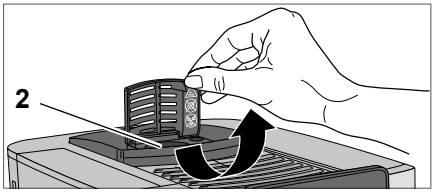

9. Öffnen Sie das Gitter über dem Kaffeepulverschacht **2**.
   Im Display **18** erscheint die Anzeige **SCHACHT SCHLIE. SPÜLEN DRÜCKEN!**.

10. Geben Sie eine Reinigungstablette in den Kaffeepulverschacht **2**.
11. Schließen Sie das Gitter über dem Kaffeepulverschacht **2**.
    Der Leuchtring um die Reinigungstaste **23** leuchtet weiß.

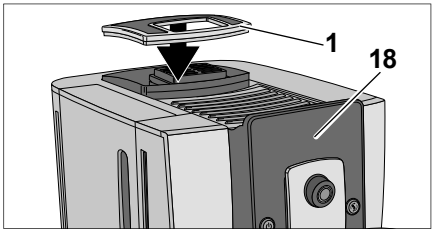

12. Schließen Sie die Abdeckung **1** des Kaffeebohnenbehälters **3**.
13. Drücken Sie die Reinigungstaste **23**.
    Im Display **18** erscheint die Anzeige **SPÜLEN**, der Reinigungsvorgang wird fortgeführt.

14. Ziehen Sie die Abtropfschale **10** heraus, wenn im Display **18** die Anzeige **A.-SCHALE LEER!** erscheint.

    Sobald Sie die Abtropfschale **10** herausziehen, erscheint im Display **18** die Anzeige **A.-SCHALE EINS!**.

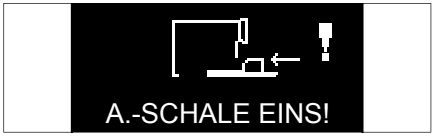

15. Leeren Sie die Abtropfschale **10**.
16. Stellen Sie sicher, dass die Kontakte hinten an der Abtropfschale **10** trocken sind, und setzen Sie die Abtropfschale **10** wieder ein.
17. Wenn der Reinigungsvorgang beendet ist, erscheint im Display **18** die Anzeige **BEREIT**.

18. Entsorgen Sie das Spülwasser.

Kaffeevollautomaten entkalken

Von der Härte Ihres Wassers hängt ab, wie häufig Sie Ihren Kaffeevollautomaten entkalken müssen. Je nachdem, wie hart Ihr Wasser ist, lagert sich mehr oder weniger Kalk an. Darum ist es wichtig, dass Sie Ihre Wasserhärte ermitteln und den Kaffeevollautomaten entsprechend programmieren (Abschnitt „Wasserhärte ermitteln und einstellen“ ab Seite 43).
Ihr Kaffeevollautomat ist so programmiert, dass er Ihnen signalisiert, wenn Sie ihn entkalken müssen. Wenn das passiert, können Sie das Gerät erst weiterbenutzen, nachdem Sie den Entkalkungsprozess durchgeführt haben. Damit Sie den Zeitpunkt zum Entkalken selbst bestimmen können, sollten Sie Ihren Kaffeevollautomaten regelmäßig manuell entkalken.

Der Entkalkungsprozess dauert etwa 30 Minuten. In dieser Zeit müssen Sie mehrfach die Abtropfschale **10** leeren oder den Wassertank **14** auffüllen. Unterbrechen Sie den Entkalkungsprozess nicht.

⚠ WARNUNG

Gesundheitsgefahr!
Entkalkungsmittel sind reizend und können Ihre Gesundheit beeinträchtigen. Außerdem können sie andere Gegenstände und Textilien beschädigen.

- Schütten Sie die ersten fünf Tassen Kaffee nach dem Entkalken aus hygienischen Gründen weg.
- Halten Sie das Entkalkungsmittel von Kindern fern.
- Vermeiden Sie direkten Kontakt mit dem Entkalkungsmittel und nehmen Sie es nicht ein.
- Mischen Sie Entkalkungsmittel nicht mit anderen Reinigungs- und Entkalkungsmitteln oder mit anderen Chemikalien.
- Waschen Sie Ihre Hände nach der Verwendung des Entkalkungsmittels.
- Beachten Sie die Herstellerhinweise.

HINWEIS

Beschädigungsgefahr!
Unsachgemäßer Umgang kann das Gerät beschädigen.

- Verwenden Sie ausschließlich einen speziell für Kaffeevollautomaten geeigneten Entkalker. Wenn Sie andere Entkalkungsmittel wie z. B. Essig, Essigessenz oder Zitronensäure verwenden und wenn Sie das Gerät nicht regelmäßig entkalten, übernimmt der Hersteller keine Haftung für evtl. Schäden. Spezielle Entkalkungsmittel für Kaffeevollautomaten erhalten Sie im Fachhandel.
- Stellen Sie die einzelnen Teile des Kaffeevollautomaten nicht zum Entkalken in die Spülmaschine. Sie sind nicht spülmaschinenfest.

Entkalkungsprozess manuell durchführen

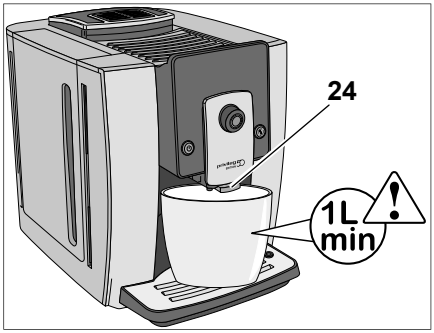

1. Stellen Sie ein leeres Gefäß mit mindestens 1 Liter Fassungsvermögen unter die Ausgabeeinheit **24**.
2. Rufen Sie das Menü auf (siehe Abschnitt „Menü aufrufen“ ab Seite 37).
   Der Leuchtring um den Drehschalter **19** leuchtet rot. Auf dem Display **18** erscheint die Anzeige **PULVER EINF!**.
3. Drehen Sie den Drehschalter **19** im Uhrzeigersinn, bis auf dem Display **18** die Anzeige **WARTUNG** erscheint.

4. Drücken Sie zum Auswählen auf den Drehschalter **19**.
5. Drehen Sie den Drehschalter **19** im Uhrzeigersinn, bis auf dem Display **18** die Anzeige **ENTKALKEN** erscheint.

6. Drücken Sie zum Auswählen auf den Drehschalter **19**.
   Der Leuchtring um den Drehschalter **19** leuchtet rot, und der Leuchtring um die Reinigungstaste **23** leuchtet weiß. Im Display **18** erscheint die Anzeige **30 MIN SPÜLEN DRÜCKEN!**.

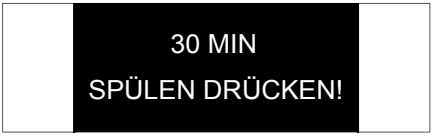

7. Drücken Sie die Reinigungstaste **23**.
   Im Display **18** erscheint die Anzeige **A.-SCHALE LEER!**.

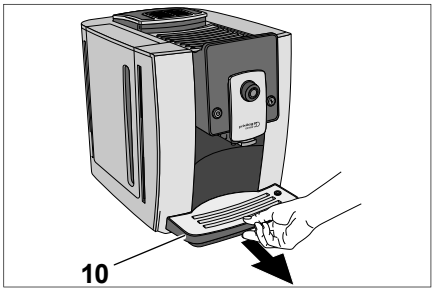

8. Ziehen Sie die Abtropfschale **10** heraus und leeren Sie sie.
   Im Display **18** erscheint die Anzeige **A.-SCHALE EINS!**.

9. Stellen Sie sicher, dass die Kontakte hinten an der Abtropfschale **10** trocken sind, und setzen Sie die Abtropfschale **10** wieder ein.
   Im Display **18** erscheint die Anzeige **ENTKALKER EINF!**.

10. Geben Sie das Entkalkungsmittel in den Wassertank **14**.
    Im Display **18** erscheint die Anzeige **SPÜLEN DRÜCKEN!**.

11. Drücken Sie die Reinigungstaste **23**.
    Die Reinigungstaste **23** blinkt ab jetzt weiß, und im Display **18** erscheint die Anzeige **ENTKALKEN...**.

    Der Entkalkungsprozess ist gestartet. Der Balken im Display **18** zeigt an, wie weit fortgeschritten der Entkalkungsprozess ist.

12. Während des Entkalkungsvorgangs kann es sein, dass Sie wiederholt die Abtropfschale **10** leeren oder den Wassertank **14** auffüllen müssen.

    Der Entkalkungsprozess ist beendet, wenn im Display **18** die Anzeige **BEREIT** erscheint.

Entkalkungsprogramm durchführen

Wenn der Kaffeevollautomat signalisiert, dass Sie den Entkalkungsprozess starten müssen, leuchtet der Leuchtring um den Drehschalter **19** leuchtet rot. Im Display **18** erscheint die Anzeige **ENTKALKEN!**.

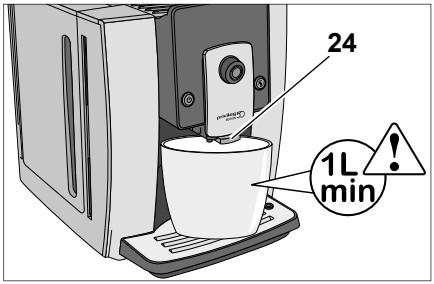

1. Stellen Sie ein leeres Gefäß mit mindestens 1 Liter Fassungsvermögen unter die Ausgabeeinheit **24**.
2. Drücken Sie zum Auswählen auf den Drehschalter **19**.
   Der Leuchtring um den Drehschalter **19** leuchtet rot, und der Leuchtring um die Reinigungstaste **23** leuchtet weiß. Im Display **18** erscheint die Anzeige **30 MIN SPÜLEN DRÜCKEN**.

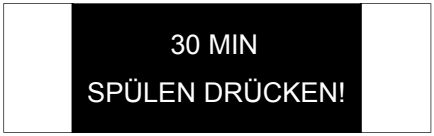

3. Drücken Sie die Reinigungstaste **23**.
   Im Display **18** erscheint die Anzeige **A.-SCHALE LEER!**.

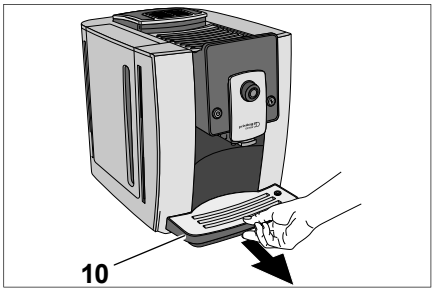

4. Ziehen Sie die Abtropfschale **10** heraus und leeren Sie sie.
   Im Display **18** erscheint die Anzeige **A.-SCHALE EINS!**.

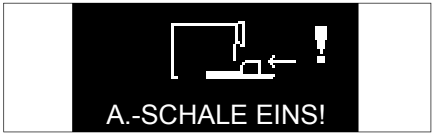

5. Stellen Sie sicher, dass die Kontakte hinten an der Abtropfschale **10** trocken sind, und setzen Sie die Abtropfschale **10** wieder ein.
   Im Display **18** erscheint die Anzeige **ENTKALKER EINF!**.

6. Geben Sie das Entkalkungsmittel in den Wassertank **14**.
   Im Display **18** erscheint die Anzeige **SPÜLEN DRÜCKEN!**.

7. Drücken Sie die Reinigungstaste **23**.
   Die Reinigungstaste **23** blinkt ab jetzt weiß, und im Display **18** erscheint die Anzeige **ENTKALKEN...**.

   Der Entkalkungsprozess ist gestartet. Der Balken im Display **18** zeigt an, wie lange der Entkalkungsprozess noch dauert.

8. Während des Entkalkungsvorgangs kann es sein, dass Sie wiederholt die Abtropfschale **10** leeren oder den Wassertank **14** auffüllen müssen.

   Der Entkalkungsprozess ist beendet, wenn im Display **18** die Anzeige **BEREIT** erscheint.

Probleme – Ursachen – Abhilfen

Problem	Ursache	Abhilfe
Der Kaffee/Espresso ist nicht heiß genug.	Die Tasse ist nicht vorgewärmt.	Wärmen Sie die Tassen mit heißem Wasser oder auf der Warmhalteplatte vor.
	Der Kaffeevollautomat ist seit der letzten Nutzung so weit abgekühlt, dass die nötige Betriebstemperatur nicht länger erreicht ist.	Bereiten Sie mehrere Tassen Kaffee zu.
Der Kaffee läuft nur langsam oder tröpfchenweise heraus.	Der Kaffee ist zu fein gemahlen.	Während das Mahlwerk läuft den Drehknopf zur Einstellung des Mahlgrads um eine Position nach rechts drehen. Falls der Kaffee nach zwei Kaffeebezügen immer noch zu langsam herausläuft, die Korrektur durch Drehen des Drehknopfs um eine weitere Position wiederholen.
	Der Filter der Brüheinheit ist verstopft.	Spülen Sie die Brüheinheit kurz.
Der Kaffee/Espresso ist zu dünn und mit wenig Crema.	Die Kaffeebohnen werden zu grob gemahlen.	Während das Mahlwerk läuft den Drehknopf zur Einstellung des Mahlgrads um eine Position nach links drehen. Falls die Kaffeeausgabe nach zwei Kaffeebezügen immer noch nicht zufriedenstellend ist, die Korrektur durch Drehen des Drehknopfs um eine weitere Position wiederholen.
	Der Kaffee ist nicht geeignet.	Für Espressomaschinen geeigneten Kaffee verwenden.

Problem	Ursache	Abhilfe
Beim Mahlen ertönt ein sehr lautes Geräusch.	Fremdkörper blockieren das Mahlwerk.	Versuchen Sie nochmals Kaffee zuzubereiten. Kontaktieren Sie unseren Kundendienst, falls das laute Geräusch weiter ertönt.
Der Milchaufschäumer bereitet keinen Milchschaum mehr zu.	Der Milchaufschäumer ist verstopft oder blockiert.	Reinigen Sie den Milchaufschäumer per Hand. Verwenden Sie immer nur gut gekühlte Milch.
Der Milchaufschäumer spritzt sehr weit.	Der Milchaufschäumer ist nicht richtig zusammengesteckt.	Stecken Sie die drei Einzelteile des Milchaufschäumers neu zusammen.
Im Display erscheint die Anzeige **A.-SCHALE LEER!** dauerhaft.	Die Kontakte am Ende der Abtropfschale sind feucht oder schmutzig.	Reinigen und trocknen Sie die Kontakte und setzen Sie die Abtropfschale wieder ein.
Im Display erscheint die Anzeige **A.-SCHALE EINS!** dauerhaft.	Der Tresterbehälter ist schmutzig.	Leeren und reinigen Sie den Tresterbehälter.
Der Wassertank ist voll, und im Display erscheint die Anzeige **WASSERTANKFÜLL.** dauerhaft.	Der Sensor des Wassertanks ist blockiert bzw. in seiner Funktionsweise behindert.	Reinigen Sie den gesamten Wassertank gründlich von außen und von innen.
Der Kaffeebohnenbehälter ist voll, und im Display erscheint die Anzeige **BOHNEN NACHF!** dauerhaft.	Der Kaffeebohnenbehälter ist zu ölig für die Kaffeebohnen.	Wischen Sie den Kaffeebohnenbehälter mit einem feuchten Tuch aus. Stellen Sie dabei sicher, dass das Tuch nicht tropfnass ist und kein Wasser in das Mahlwerk läuft.
Eine der Fehlermeldungen **FEHLER 1-7** erscheint im Display.	Der Kaffeevollautomat funktioniert nicht mehr.	1. Schalten Sie das Gerät aus und starten Sie es neu. 2. Wenn das Problem weiterhin besteht, schalten Sie das Gerät erneut aus, ziehen Sie den Netzstecker und kontaktieren Sie unseren Kundendienst.

Wichtige Display-Anzeigen

Display-Anzeigen	Ursache	Abhilfe
	Die Abtropfschale ist voll.	Leeren Sie die Abtropfschale.
	Sie haben die Abtropfschale herausgenommen.	Setzen Sie die Abtropfschale wieder ein.
	Der Tresterbehälter ist voll.	Leeren Sie den Tresterbehälter. Setzen Sie ihn wieder ein.
	Im Wassertank ist zu wenig Wasser.	Füllen Sie den Wassertank bis zur Markierung **MAX** mit Wasser auf.
	Im Kaffeebohnenbehälter sind zu wenig Kaffeebohnen.	Füllen Sie Kaffeebohnen in den Kaffeebohnenbehälter nach.
	Im Kaffeepulverschacht ist zu wenig Kaffeepulver.	Füllen Sie so viel Kaffeepulver nach, dass Sie insgesamt auf einen vollen Löffel Kaffeepulver kommen.
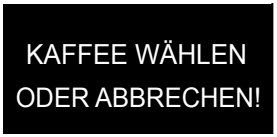	Sie haben Kaffeepulver in den Kaffeepulverschacht gefüllt.	Berühren Sie das Symbol Ihres gewünschten Heißgetränks, um einen Kaffee auszuwählen. Oder drücken Sie den Drehschalter, um die Zubereitung abzubrechen.

Display-Anzeigen	Ursache	Abhilfe
	Das Milchsystem wird gespült - dafür muss der Milchschlauch im Milchaufschäumer und in der Halterung im Abtropfgitter befestigt sein.	Stecken Sie den Milchschlauch am Milchaufschäumer und in der Halterung im Abtropfgitter fest. Starten Sie dann den Spülvorgang vom Milchsystem.
	Der Kaffeevollautomat muss jetzt entkalkt werden. Vorher können Sie kein Heißgetränk mehr zubereiten.	Starten Sie das Entkalkungsprogramm. Das dauert etwa 30 Minuten.
	Sie habe damit begonnen, Ihren Kaffeevollautomaten zu entkalken.	Geben Sie das Entkalkungsmittel in den Wassertank.
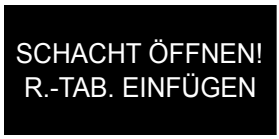	Sie haben damit begonnen, das Brühsystem Ihres Kaffeevollautomaten zu reinigen.	Geben Sie eine Reinigungstablette in den Kaffeepulverschacht.
	Der Kaffeevollautomat ist außer Betrieb, weil die Wasserpumpe zu wenig Wasser hat.	Drücken Sie den Drehschalter. Automatisch wird das Wassersystem wieder aufgefüllt.
	Die Betriebstemperatur des Kaffeevollautomaten ist nicht erreicht; das Gerät ist nicht funktionsfähig.	Erhöhen Sie die Temperatur der Umgebung auf mindestens 10 °C.

Display-Anzeigen	Ursache	Abhilfe
	Der Kaffeevollautomat funktioniert nicht mehr.	1. Schalten Sie das Gerät aus und starten Sie es neu. 2. Wenn das Problem weiterhin besteht, schalten Sie das Gerät erneut aus, ziehen Sie den Netzstecker und wenden Sie sich an unseren Kundendienst.
	Die Betriebstemperatur des Kaffeevollautomaten ist zu hoch; das Gerät ist nicht funktionsfähig.	Schalten Sie den Kaffeevollautomaten aus. Warten Sie eine Stunde, bevor Sie ihn wieder einschalten.
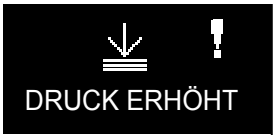	• Sie haben stark geröstete Kaffeebohnen oder sehr fein gemahlenes Kaffeepulver verwendet. • Der Filter ist verstopft.	• Ändern Sie die Mahlgrad-Einstellung. • Reinigen Sie die Brüheinheit.
	Das Ausgabeventil ist verstopft.	Starten Sie den Kaffeevollautomaten neu.

Unser Service

Zur Kontaktaufnahme bei Fragen zu Ersatzteilen oder Reparaturen haben wir für Sie eine Service-Hotline eingerichtet:

TECHNISCHER KUNDENDIENST

Service-Hotline

01806 180500

(0,20 Euro/Anruf Festnetz / Mobilfunk max. 0,60 Euro/Anruf).

Halten Sie diese Angaben bereit:

Bezeichnung: Kaffeevollautomat
Typ: KLM1601S
Artikelnummer: 721369

Nutzen Sie diese Möglichkeit, sich schnell und ohne Aufwand helfen zu lassen.

Rufen Sie als erstes an, wenn Sie ein Problem haben, das Sie nicht lösen können. So ersparen Sie sich den mühsamen und womöglich unnötigen Transport Ihres Gerätes zum Händler.
Sollte das Problem einmal nicht am Telefon beseitigt werden können, bieten wir Ihnen im Gewährleistungsfall zusätzlich einen kostenfreien Abhol- und Lieferservice.

Beachten Sie, dass das Gerät nur in der Originalverpackung sicher transportiert werden kann. Bei unsachgemäßer Verpackung haften Sie als Kunde für eventuell entstandene Transportschäden selbst. Bewahren Sie darum unbedingt die Originalverpackung auf.

Sollten Sie Fragen zu Ihrem Gerät haben, wenden Sie sich an unser Experten-Team.

Experten-Team
Tel. 0 18 06 21 22 82
Mo. bis Fr. 7 – 20 Uhr,
Sa. 8 – 16 Uhr
(0,20 Euro/Anruf Festnetz / Mobilfunk max. 0,60 Euro/Anruf).

Stichwortverzeichnis

A

Abbrechen 29, 30, 32, 33, 35
Abhol- und Lieferservice 69
Allgemeine Informationen 47
  Anzahl Bezüge 47
  Version 47
Anschluss 18
Aufstellungsort 17
Automatische Abschaltfunktion 37

B

Bedienfeld 6
Bedienung
  Ausschalten 22
  Einschalten 21
  Sofortabschaltung im Notfall 36
  Zubereitungsschritte anpassen 21
Bestimmungsgemäßer Gebrauch 4

C

Cappuccino 29
Crema 26, 28, 30, 39, 64

D

Display-Anzeigen 66

E

Eco-Modus 46
Energieversorgung 72
Entkalken 58
  Entkalkungsprogramm 62
  Entkalkungsprozess, manuell 60
Entkalkungsmittel 61, 63
Erstinbetriebnahme 17
Experten-Team 69

F

Filter 37

G

Geräteteile 5

H

Heiße Milch 31
Heißer Milchschaum 32
Heißgetränke programmieren 40
  Cappuccino 41
  Coffee Latte 41
  Espresso 42
  Hot Water 42
  Long Coffee 42
  Milk/Cream 41
Heißwasser 34
  High 34
  Low 34
  Normal 34

K

Kaffee 25
  aus Kaffeebohnen 25
  aus Kaffeepulver 27
  Cappuccino 29
  Latte Macchiato 29
Kaffeebohnen 25
Kaffeepulver 27
Kaffeestärke ändern 38
  Mahlgrad ändern 38

L

Latte Macchiato 29
Lieferumfang 5

M

Mahlwerk 38
Menü 37
  aufrufen 37
Milch aufschäumen 32
Milchbehälter 24

O

Öko-Einstellung 46
Originalverpackung 69

P

Probleme 64
  Abhilfen 64
  Ursachen 64

R

Reinigung
  Abtropfschale 51
  Kontakte an der Abtropfschale 52
  Milchaufschäumer 51
  Oberflächen 51
  Tresterbehälter 51
  Wassertank 51
Reinigungsprogramme 55
  Brüheinheit 55, 56
  Milchsystem 55
Reset-Funktion 46

S

Service-Hotline 69
Sicherheit
  Sicherheitshinweise 8
  Signalwörter 8
  Symbole 8
Sofortabschaltung 36
Spülvorgang 20

T

Technische Daten 72
Transportvorbereitung 48
  Werkseinstellungen 48

U

Umweltschutz 72
  Altgerät entsorgen 72
  Verpackung entsorgen 72

V

Vorheizvorgang 20

W

Wärmeverlust 28, 30, 31, 33, 34
Warmhalteplatte 45
Wasserhärte 43, 58
  Teststreifen 43

Z

Zubereitungsschritte anpassen
  Milch 21
  Milchschaum 22
  Mild / Normal / Strong 21
  Volume 22

Umweltschutz leicht gemacht

Verpackung entsorgen

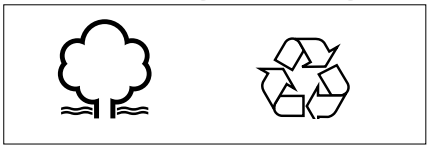

Die Verpackung und einzelne Bauteile sind aus wiederverwertbaren Materialien hergestellt. Im Einzelnen sind dies: Folien und Beutel aus PE (Polyäthylen) und Verpackung aus Pappe.

Wir empfehlen, die Verpackung zumindest während der Gewährleistung aufzubewahren.

Altgerät entsorgen

Anwendbar in der Europäischen Union und anderen europäischen Staaten mit Systemen zur getrennten Sammlung von Wertstoffen:

Altgeräte dürfen nicht in den Hausmüll!

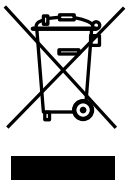

Deswegen sind Elektrogeräte mit diesem Symbol gekennzeichnet: Sollte das Gerät einmal nicht mehr benutzt werden können, so ist jeder Verbraucher gesetzlich verpflichtet, Altgeräte getrennt vom Hausmüll, z. B. bei einer Sammelstelle seiner Gemeinde/seines Stadtteils, abzugeben. Damit wird gewährleistet, dass Altgeräte fachgerecht verwertet und negative Auswirkungen auf die Umwelt vermieden werden.

Technische Daten

Bezeichnung	Kaffeevollautomat
Bestellnummer	721369
Typ	KLM1601S
Spannung / Frequenz	220-240 V~ / 50/60 Hz
Leistungsaufnahme	1.400 Watt
Schutzklasse	I
Fassungsvermögen des Wassertanks	etwa 1,8 l
Fassungsvermögen des Kaffeebohnenbehälters	etwa 250 g
Fassungsvermögen des Tresterbehälters	etwa 15 Portionen
Fassungsvermögen der Brüheinheit	etwa 7 - 14 g
Wasserdruck	19 Bar
Höhe der Ausgabeeinheit	80 - 140 mm
Länge Netzleitung	ca. 1,2 m
Maße (H x B x L)	370 x 302 x 450 mm
Gewicht	etwa 13 kg